
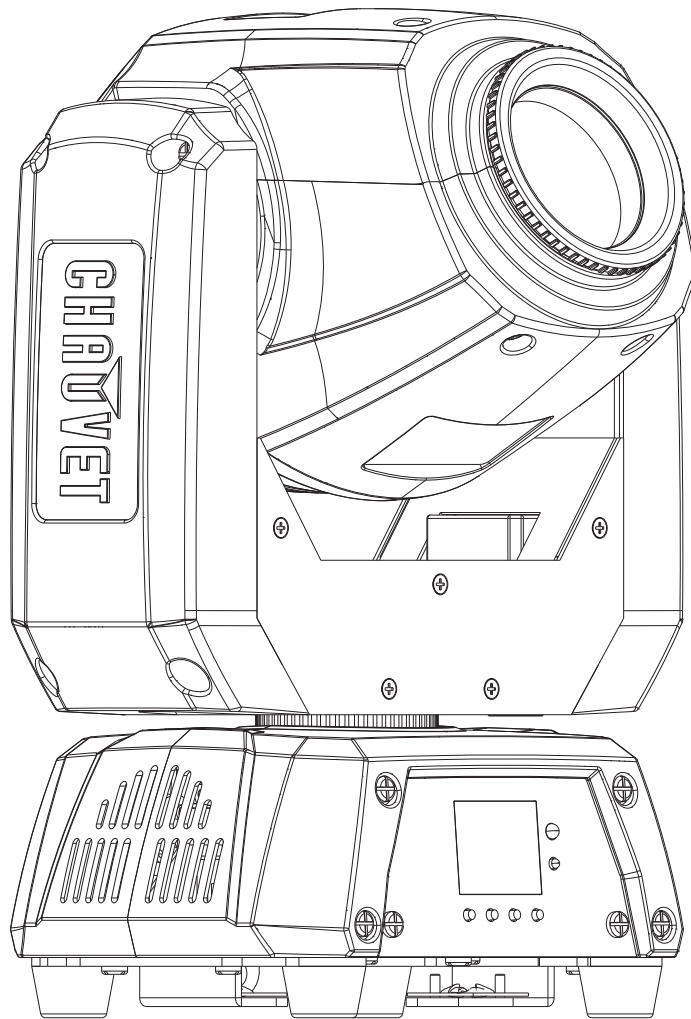


INTIMIDATOR

SPOT 260

Quick Reference Guide



CHAUVET

About This Guide

The Intimidator Spot 260 Quick Reference Guide (QRG) has basic product information such as mounting, menu options, and DMX values. Download the User Manual from www.chauvetdj.com for more details.

Disclaimer

The information and specifications contained in this QRG are subject to change without notice.

LIMITED WARRANTY

FOR WARRANTY REGISTRATION AND COMPLETE TERMS AND CONDITIONS PLEASE VISIT OUR WEBSITE.

For Customers in the United States and Mexico: www.chauvetlighting.com/warranty-registration.

For Customers in the United Kingdom, Republic of Ireland, Belgium, the Netherlands, Luxembourg, France, and Germany: www.chauvetlighting.eu/warranty-registration/.

Chauvet warrants that this product shall be free from defects in material and workmanship under normal use, for the period specified in and subject to the exclusions and limitations set forth in, the full limited warranty on our website. This warranty extends only to the original purchaser of the product and is not transferable. To exercise rights under this warranty, you must provide proof of purchase in the form of an original sales receipt from an authorized dealer that shows the product name and date of purchase. THERE ARE NO OTHER EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES. This warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights that vary from state to state and country to country. This warranty is valid only in the United States, United Kingdom, Republic of Ireland, Belgium, the Netherlands, Luxembourg, France, Germany and Mexico. For warranty terms in other countries, please consult your local distributor.

Safety Notes

These Safety Notes include important information about installation, use, and maintenance.



- ONLY connect this product to a grounded and protected circuit.
- DISCONNECT from power before cleaning or replacing the fuse.
- DO NOT look at the light source when the product is on.
- Make sure the power cord is not crimped or damaged.
- Never disconnect this product from power by pulling on the cord.
- When mounting this product overhead, ALWAYS use a safety cable.
- DO NOT allow flammable materials close to the product when it is operating.
- DO NOT touch the product's housing when it is on because it will be hot.

- The voltage of the outlet to which you are connecting this product must be within the range stated on the decal or rear panel of the product.
- This product is for indoor use only! (IP20) To prevent risk of fire or shock, do not expose this product to rain or moisture.
- Always mount this product in a location with adequate ventilation, at least 20 in (50 cm) from adjacent surfaces.



- Be sure that no ventilation slots on the unit's housing are blocked.
- Never connect this product to a dimmer or rheostat.
- Replace the fuse with the same type and rating.
- Never carry the product by the power cord. Use only the handle to carry this product.
- The maximum ambient temperature is 104 °F (40 °C). Do not operate this product at higher temperatures.
- In the event of a serious operating problem, stop using immediately.
- DO NOT open this product. It contains no user-serviceable parts.
- To eliminate unnecessary wear and improve its lifespan, during periods of non-use completely disconnect the product from power via breaker or by unplugging it.

Contact

Outside the U.S., United Kingdom, Ireland, Benelux, France, Germany, or Mexico, contact your distributor to request support or return a product. Visit [Contact Us](#) for contact information.

What is Included

- Intimidator Spot 260
- Power Cord
- Hanging Bracket with Mounting Hardware
- Quick Reference Guide

To Begin

Unpack your Intimidator Spot 260 and make sure you have received all parts in good condition. If the box or contents appear damaged, notify the carrier immediately, not Chauvet.

AC Power

This product has an auto-ranging power supply that works with an input voltage range of 100 to 240 VAC, 50/60 Hz.



To eliminate wear and improve its lifespan, during periods of non-use completely disconnect the product from power via breaker or by unplugging it.

Power Linking

For the maximum number of Intimidator Spot 260 products that you can power link at each voltage, see the User Manual or the specification sticker on the product.


Fuse Replacement

1. Disconnect the product from power.
2. Using a flat-head screwdriver, unscrew the fuse holder and pull straight out.
3. Remove the blown fuse from the holder and replace with a fuse of the exact same type and rating.
4. Re-insert the fuse holder and reconnect power.

Mounting

Before mounting this product, read the [Safety Notes](#).

Mounting Diagram

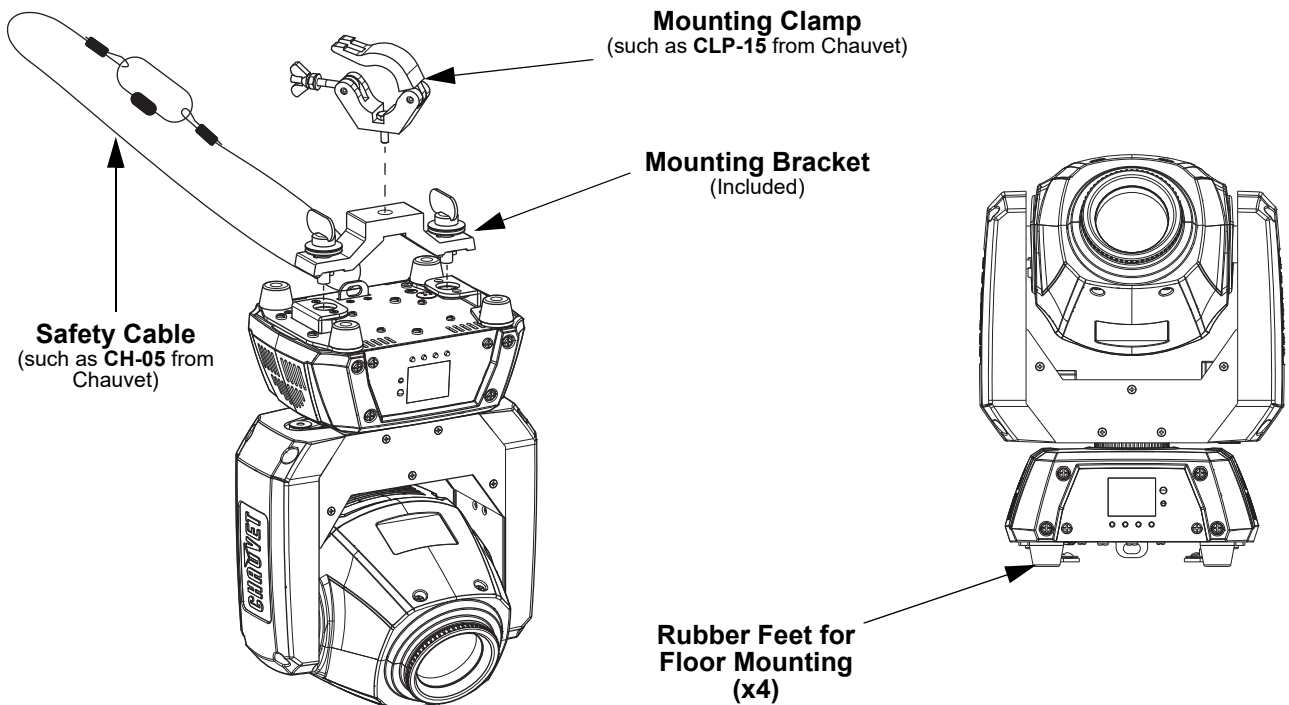

When using only one mounting clamp, be sure to use a clamp with a captive bolt to prevent accidental loosening.

Control Panel Description

Button	Function
<MENU>	Exits from the current menu or function
<UP>	Navigates upwards through the menu list and increases the numeric value when in a function
<DOWN>	Navigates downwards through the menu list and decreases the numeric value when in a function
<ENTER>	Enables the currently displayed menu or sets the currently selected value into the selected function

Menu Map

Mode	Programming Levels		Description	
Address	001–512		Sets the DMX starting address	
Run Mode	DMX	14CH	Selects DMX mode	
		8CH		
	Slave	Slave1–4	Selects Slave mode 1, 2, 3, or 4	
	Auto		Selects Auto mode	
	Sound		Selects Sound-Active mode	
	IR		Selects infrared control	
	Manual	000–255	Pan	0 to 540°
			Tilt	0 to 234°
			Color	Selects color options
			Gobo	Selects gobo options
			Gobo Rotate	Rotates gobo
			Prism	Selects prism and rotation effect
			Focus	Manual focus control
Dimmer			Sets dimmer value	
Shutter			Sets shutter value and strobe effect	
Setup	Pan Reverse	OFF	Normal pan operation	
		ON	Reverse pan operation	
	Tilt Reverse	OFF	Normal tilt operation	
		ON	Reverse tilt operation	
	Screen Reverse	OFF	Normal display	
		ON	Reverse display	
	Pan Angle	540	Selects the 540° pan angle range	
		360	Selects the 360° pan angle range	
		180	Selects the 180° pan angle range	
	Tilt Angle	234	Selects the 234° tilt angle range	
		180	Selects the 180° tilt angle range	
		90	Selects the 90° tilt angle range	
	Totem Mode	OFF	Does not restrict the pan and tilt motion	
		UP	Restricts the pan and tilt motion for overhead mounting	
		DOWN	Restricts the pan and tilt motion for surface/floor mounting	
	Sensitivity	001–100	Sets sound sensitivity	
	Indicator	OFF	Enables/Disables LED Indicator	
ON				
Flash if DMX	OFF	LED Indicator flashes when DMX is turned ON or OFF		
	ON			
Reset		Resets the product		
Factory Set		Loads factory defaults		
Sys Info	Ver:	V_	Displays the software version	
	Running Mode	----- -	Displays the current running mode	
	DMX Address	---	Displays the current DMX address	
	Temperature	---	Displays the current product temperature	

DMX Linking

The Intimidator Spot 260 can work with a DMX controller. Instructions for connecting and configuring this product for DMX operation are in the User Manual. If you are not familiar with DMX, download the DMX Primer from www.chauvetdj.com.

Starting Address

To ensure full access to all channels available in each DMX mode, the highest recommended DMX address is **505**.

Master/Slave Connection

The Intimidator Spot 260 uses the DMX data connection for its Master/Slave mode. Information about configuring the Intimidator Spot 260 for Master/Slave operation is in the User Manual, which is available from the Chauvet website.

IRC-6 (Infrared Remote Control)

The Intimidator Spot 260 can be operated with the CHAUVET IRC-6. For more information about the IRC-6, download instructions for the IRC-6 or the Intimidator Spot 260 User Manual from www.chauvetdj.com.

Gobos



1



2




3



4



5



6



7

DMX Values

14CH

Channel	Function	Value	Percent/Setting
1	Pan	000 ⇔ 255	0–540°
2	Pan Fine	000 ⇔ 255	Fine control of panning
3	Tilt	000 ⇔ 255	0–234°
4	Tilt Fine	000 ⇔ 255	Fine control of tilting
5	Pan/Tilt Speed	000 ⇔ 255	Pan/Tilt speed, fast to slow
6	Color Wheel	000 ⇔ 006	White
		007 ⇔ 013	Orange
		014 ⇔ 020	Lime Green
		021 ⇔ 027	Cyan
		028 ⇔ 034	Red
		035 ⇔ 041	Green
		042 ⇔ 048	Magenta
		049 ⇔ 055	Yellow
		056 ⇔ 062	Dark Blue
		063 ⇔ 064	White
		065 ⇔ 189	Color indexing
		190 ⇔ 221	Color cycling rainbow, fast to slow
		222 ⇔ 223	Stop
224 ⇔ 255	Reverse color cycling rainbow, slow to fast		

QUICK REFERENCE GUIDE



EN

Channel	Function	Value	Percent/Setting
7	Gobo Wheel (see Gobos)	000 ⇔ 007	Open
		008 ⇔ 015	Gobo 1
		016 ⇔ 023	Gobo 2
		024 ⇔ 031	Gobo 3
		032 ⇔ 039	Gobo 4
		040 ⇔ 047	Gobo 5
		048 ⇔ 055	Gobo 6
		056 ⇔ 063	Gobo 7
		064 ⇔ 071	Gobo 7 shake, slow to fast
		072 ⇔ 079	Gobo 6 shake, slow to fast
		080 ⇔ 087	Gobo 5 shake, slow to fast
		088 ⇔ 095	Gobo 4 shake, slow to fast
		096 ⇔ 103	Gobo 3 shake, slow to fast
		104 ⇔ 111	Gobo 2 shake, slow to fast
		112 ⇔ 119	Gobo 1 shake, slow to fast
		120 ⇔ 127	Open
		128 ⇔ 189	Cycle effect, slow to fast
190 ⇔ 193	Stop		
194 ⇔ 255	Reverse cycle effect, slow to fast		
8	Gobo Rotation	001 ⇔ 007	No function
		008 ⇔ 119	Clockwise rotation, slow to fast
		120 ⇔ 231	Counter-clockwise rotation, slow to fast
		232 ⇔ 255	Bounce, slow to fast
9	Prism	000 ⇔ 015	No function
		016 ⇔ 255	3-facet prism
10	Focus	000 ⇔ 255	Focus, big to small
11	Dimmer	000 ⇔ 255	0–100%
12	Strobe	000 ⇔ 003	Off
		004 ⇔ 007	On
		008 ⇔ 076	Strobe, slow to fast
		077 ⇔ 145	Pulse strobe, slow to fast
		146 ⇔ 215	Random strobe, slow to fast
		216 ⇔ 255	On
13	Function	000 ⇔ 007	No function
		008 ⇔ 015	Blackout on pan/tilt movement
		016 ⇔ 023	Blackout on color wheel movement
		024 ⇔ 031	Blackout on gobo wheel movement
		032 ⇔ 039	Blackout on pan/tilt/color wheel movement
		040 ⇔ 047	Blackout on pan/tilt/gobo wheel movement
		048 ⇔ 055	Blackout on pan/tilt/color wheel/gobo wheel movement
		056 ⇔ 095	No function
		096 ⇔ 103	Pan reset
		104 ⇔ 111	Tilt reset
		112 ⇔ 119	Color wheel reset
120 ⇔ 127	Gobo wheel reset		

Channel	Function	Value	Percent/Setting
13	Function	128 ⇄ 135	No function
		136 ⇄ 143	Prism reset
		144 ⇄ 151	Focus reset
		152 ⇄ 159	All reset
		160 ⇄ 255	No function
14	Movement Macros	000 ⇄ 007	No function
		008 ⇄ 023	Movement macro 1
		024 ⇄ 039	Movement macro 2
		040 ⇄ 055	Movement macro 3
		056 ⇄ 071	Movement macro 4
		072 ⇄ 087	Movement macro 5
		088 ⇄ 103	Movement macro 6
		104 ⇄ 119	Movement macro 7
		120 ⇄ 135	Movement macro 8
		136 ⇄ 151	Sound-active movement macro 1
		152 ⇄ 167	Sound-active movement macro 2
		168 ⇄ 183	Sound-active movement macro 3
		184 ⇄ 199	Sound-active movement macro 4
		200 ⇄ 215	Sound-active movement macro 5
		216 ⇄ 231	Sound-active movement macro 6
		232 ⇄ 247	Sound-active movement macro 7
248 ⇄ 255	Sound-active movement macro 8		

08CH

Channel	Function	Value	Percent/Setting
1	Pan	000 ⇄ 255	0–540°
2	Tilt	000 ⇄ 255	0–234°
3	Color Wheel	000 ⇄ 006	White
		007 ⇄ 013	Orange
		014 ⇄ 020	Lime Green
		021 ⇄ 027	Cyan
		028 ⇄ 034	Red
		035 ⇄ 041	Green
		042 ⇄ 048	Magenta
		049 ⇄ 055	Yellow
		056 ⇄ 062	Dark Blue
		063 ⇄ 064	White
		065 ⇄ 189	Color indexing
		190 ⇄ 221	Color cycling rainbow, fast to slow
		222 ⇄ 223	Stop
224 ⇄ 255	Reverse color cycling rainbow, slow to fast		
4	Gobo Wheel (see Gobos)	000 ⇄ 007	Open
		008 ⇄ 015	Gobo 1
		016 ⇄ 023	Gobo 2
		024 ⇄ 031	Gobo 3
		032 ⇄ 039	Gobo 4

QUICK REFERENCE GUIDE



EN

Channel	Function	Value	Percent/Setting
4	Gobo Wheel (see Gobos) (cont.)	040 ⇔ 047	Gobo 5
		048 ⇔ 055	Gobo 6
		056 ⇔ 063	Gobo 7
		064 ⇔ 071	Gobo 7 shake, slow to fast
		072 ⇔ 079	Gobo 6 shake, slow to fast
		080 ⇔ 087	Gobo 5 shake, slow to fast
		088 ⇔ 095	Gobo 4 shake, slow to fast
		096 ⇔ 103	Gobo 3 shake, slow to fast
		104 ⇔ 111	Gobo 2 shake, slow to fast
		112 ⇔ 119	Gobo 1 shake, slow to fast
		120 ⇔ 127	Open
		128 ⇔ 189	Cycle effect, slow to fast
		190 ⇔ 193	Stop
		194 ⇔ 255	Reverse cycle effect, slow to fast
5	Gobo Rotation	000	No function
		001 ⇔ 063	Gobo indexing
		064 ⇔ 145	Rotation, slow to fast
		146 ⇔ 149	Stop
		150 ⇔ 231	Reverse rotation, slow to fast
		232 ⇔ 255	Bounce, slow to fast
6	Prism	000 ⇔ 015	No function
		016 ⇔ 255	3-facet prism
7	Focus	000 ⇔ 255	Focus, big to small
8	Strobe	000 ⇔ 003	Off
		004 ⇔ 007	On
		008 ⇔ 076	Strobe, slow to fast
		077 ⇔ 145	Pulse strobe, slow to fast
		146 ⇔ 215	Random strobe, slow to fast
		216 ⇔ 255	On

Acerca de esta guía

La Guía de referencia rápida (GRR) del Intimidator Spot 260 contiene información básica sobre el producto, como montaje, opciones de menú y valores DMX. Descargue el manual de usuario de www.chauvetdj.com para una información más detallada.

Exención de responsabilidad

La información y especificaciones contenidas en esta GRR están sujetas a cambio sin previo aviso.

GARANTÍA LIMITADA

PARA VER EL REGISTRO DE GARANTÍA Y LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES COMPLETOS, VISITE NUESTRO SITIO WEB.

Para clientes en los Estados Unidos y México: www.chauvetlighting.com/warranty-registration.

Para clientes en Reino Unido, República de Irlanda, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, Francia y Alemania: www.chauvetlighting.eu/warranty-registration/.

Chauvet garantiza que este producto estará libre de defectos de material y mano de obra en condiciones de uso normales, durante el periodo especificado, sujeto siempre a las exclusiones y limitaciones establecidas en la garantía limitada completa de nuestro sitio web. Esta garantía se concede únicamente al comprador original del producto y no es transferible. Para ejercer los derechos que otorga esta garantía, usted debe proporcionar una prueba de compra en forma de un recibo de compra original, expedido por un distribuidor autorizado, donde figure el nombre del producto y la fecha de compra. **NO EXISTEN OTRAS GARANTÍAS EXPRESAS NI IMPLÍCITAS.** Esta garantía le otorga derechos legales específicos. Es posible que a usted le asistan otros derechos, que variarán dependiendo del estado o del país. Esta garantía solamente es válida en los Estados Unidos, Reino Unido, República de Irlanda, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, Francia, Alemania y México. Para conocer los términos de garantía en otros países, consulte a su distribuidor local.

Notas de seguridad

Estas notas de seguridad incluyen información importante sobre el montaje, uso y mantenimiento.



- Conecte siempre el producto a un circuito con toma de tierra para evitar el riesgo de electrocución.
- Asegúrese de que el cable de alimentación no está retorcido ni estropeado.
- Desconecte siempre el producto de la fuente de alimentación antes de limpiarlo o cambiar el fusible.
- Nunca desconecte el producto de la fuente de alimentación agarrando o tirando del cable.
- Si monta el producto en altura, asegúrese de que el soporte es adecuado para el peso del producto, y asegure siempre el producto con un cable de seguridad.
- Asegúrese de que no hay materiales inflamables cerca del producto cuando esté en funcionamiento.
- Evite la exposición directa de los ojos a la fuente de luz mientras el producto esté encendido.
- No toque la carcasa del producto cuando el producto esté en funcionamiento, porque la carcasa puede estar muy caliente.
- Asegúrese de que la tensión de la fuente de alimentación usada para el producto está dentro del rango establecido en el adhesivo o en el panel posterior del producto.
- ¡El producto es para uso en interiores solamente! Está clasificado como IP20. No exponga el producto a lluvia o humedad.
- Instale el producto en una ubicación con ventilación adecuada. Deje al menos a 20" (50 cm) entre el producto y las superficies adyacentes.
- No bloquee las ranuras de ventilación de la carcasa del producto.
- Nunca conecte el producto a un atenuador o reostato.
- Sustituya el fusible del producto solo con otro fusible del mismo tipo y categoría.
- Nunca mueva el producto agarrándolo por el cable de alimentación o por cualquier parte móvil. Use solamente el soporte de Montaje para mover este producto.
- No haga funcionar el producto a una temperatura ambiente superior a 104 °F (40 °C).
- En caso de un problema grave de funcionamiento, deje de usar el producto inmediatamente.
- Nunca intente abrir ni reparar el producto. Las reparaciones llevadas a cabo por personal no cualificado pueden provocar averías o funcionamiento defectuoso.
- Para evitar un desgaste innecesario y alargar su vida útil, desconecte complemente el producto de la alimentación, mediante el interruptor o desenchufándolo, durante los periodos en los que no se use.



Contacto

Fuera de EE. UU., Reino Unido, Irlanda, Benelux, Francia, Alemania o México póngase en contacto con su distribuidor para solicitar asistencia o devolver un producto. Visite [Contact Us](#) para información de contacto.

Qué va incluido

- Intimidator Spot 260
- Cable de alimentación
- Soporte para colgar
- Guía de referencia rápida

Para empezar

Desembale su Intimidator Spot 260 y asegúrese de que ha recibido todas las partes en buen estado. Si la caja o los componentes parecen dañados, notifíquese inmediatamente al transportista, no a Chauvet.

Corriente alterna

Este producto tiene una fuente de alimentación con detección automática que puede funcionar con un rango de tensión de entrada de 100–240 VCA, 50/60 Hz.



Para evitar un desgaste innecesario y alargar su vida útil, desconecte completamente el producto mediante el interruptor o desenchufándolo durante periodos en que no se use.

Alimentación en cadena

Para ver el máximo número de Intimidator Spot 260 que se pueden alimentar en cadena a 120 V o a 240 V, consulte el Manual de usuario o la etiqueta del producto.

Sustitución del fusible


1. Desconecte el producto de la alimentación.
2. Haga cuña con la punta de un destornillador plano en la ranura del portafusibles.
3. Saque la tapa de seguridad de la carcasa.
4. Quite el fusible fundido de la sujeción en la parte frontal de la tapa de seguridad y sustituya el fusible con otro del mismo tipo y categoría.

Vuelva a insertar el portafusibles y conecte de nuevo la alimentación.

Montaje

Antes de montar este producto, lea las [Notas de seguridad](#).

Diagrama de montaje

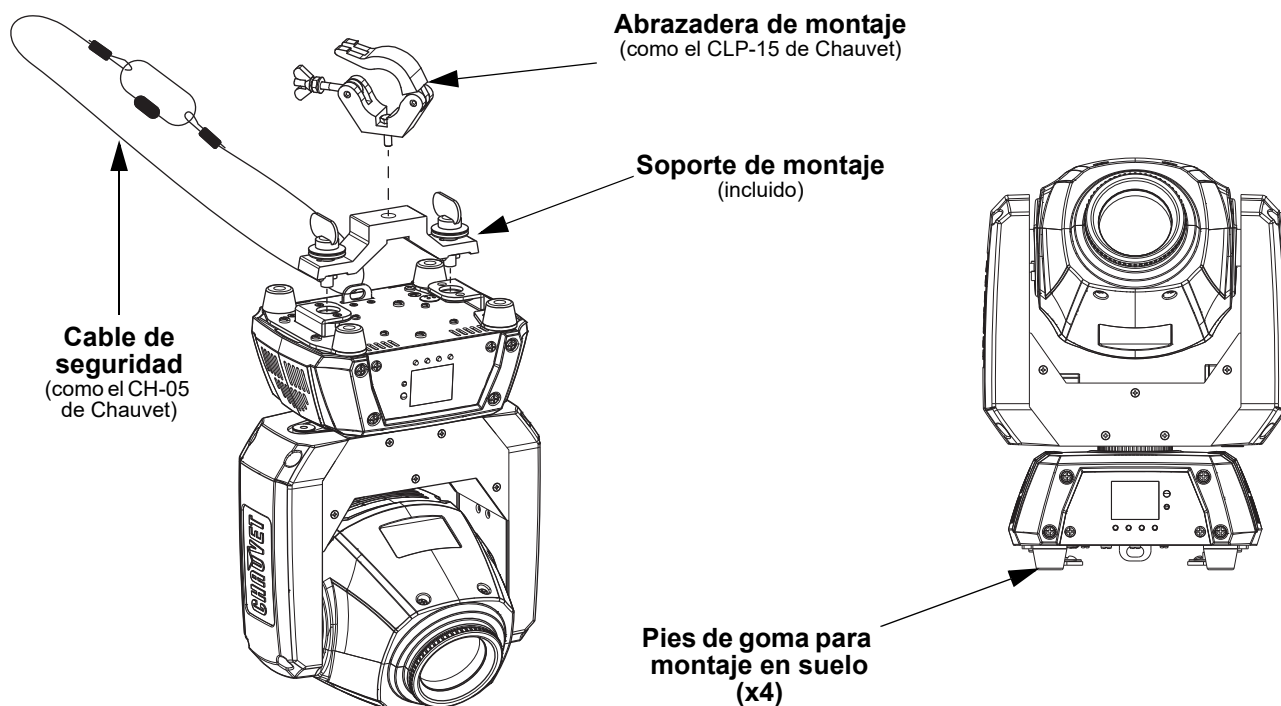

Cuando use una abrazadera de montaje, asegúrese de usar una abrazadera con tornillo prisionero para evitar que se afloje accidentalmente.

Descripción del panel de control

Botón	Función
<MENU>	Sale del menú o función actual
<UP>	Navega hacia arriba por la lista de menú y aumenta el valor numérico cuando está en una función
<DOWN>	Navega hacia abajo por la lista de menú y disminuye el valor numérico cuando está en una función
<ENTER>	Habilita el menú actualmente en pantalla o configura el valor seleccionado actualmente dentro de la función seleccionada

Mapa de menú

Modo	Niveles de programación		Descripción	
Address	001–512		Configura la dirección inicial DMX	
Run Mode	DMX	14CH	Selecciona el modo de ejecución DMX	
		08CH		
	Slave	Slave1–4	Selecciona el modo Esclavo 1, 2, 3 o 4	
	Auto		Selecciona el modo Automático	
	Sound		Selecciona el modo Activo por sonido	
	IR		Selecciona el control por infrarrojos	
	Manual	000–255	Pan	0 a 540°
			Tilt	0 a 234°
			Color	Selecciona las opciones de color
			Gobo	Selecciona las opciones de gobo
			Gobo Rotate	Gira el gobo
			Prism	Selecciona el prisma y efecto de rotación
			Focus	Control manual de foco
Dimmer			Configura el valor del atenuador	
	Shutter	Configura el valor del obturador y efecto de estroboscopio		
Setup	Pan Reverse	OFF	Funcionamiento de desplazamiento lateral normal	
		ON	Invierte el funcionamiento del desplazamiento lateral	
	Tilt Reverse	OFF	Funcionamiento inclinación normal	
		ON	Invierte el funcionamiento de la inclinación	
	Screen Reverse	OFF	Pantalla normal	
		ON	Invierte la pantalla	
	Pan Angle	540	Selecciona el rango de desplazamiento lateral de 540°	
		360	Selecciona el rango de desplazamiento lateral de 360°	
		180	Selecciona el rango de desplazamiento lateral de 180°	
	Tilt Angle	234	Selecciona el rango de inclinación de 234°	
		180	Selecciona el rango de inclinación de 180°	
		90	Selecciona el rango de inclinación de 90°	
	Totem Mode	OFF	No restringe el movimiento panorámico y de inclinación	
		UP	Restringe el movimiento panorámico y de inclinación para el montaje en altura	
		DOWN	Restringe el movimiento panorámico y de inclinación para el montaje en suelo/superficie	
	Sensitivity	001–100	Control de sensibilidad al sonido	
	Indicator	OFF	Activa/desactiva el indicador LED	
		ON		
Flash if DMX	OFF	El indicador LED parpadea cuando se enciende o se apaga el DMX		
	ON			
Reset		Reinicia el producto		
Factory Set		Carga los valores por defecto de fábrica		
Sys Info	Ver:	V_	Muestra en pantalla la versión de software	
	Running Mode	-----	Muestra el modo de ejecución actual	
	DMX Address	---	Muestra la dirección DMX actual	
	Temperature	---	Muestra la temperatura actual del producto	

Enlace DMX

El Intimidator Spot 260 puede funcionar con un controlador DMX cuando se enlaza por conexiones serie DMX. Las instrucciones para conectar y configurar este producto para funcionamiento DMX están en el Manual de usuario. Si no está familiarizado con DMX, descargue el Manual DMX de www.chauvetdj.com.

Dirección de inicio

Para asegurarse acceso total a todos los canales en cada modo DMX, la dirección DMX más recomendable es **505**.

Conexión Maestro/Esclavo

El Intimidator Spot 260 usa la conexión de datos DMX para su modo Maestro/Esclavo. Las instrucciones para conectar y configurar este producto para funcionamiento Maestro/Esclavo están en el Manual de usuario.

IRC-6 (control remoto por infrarrojos)

El Intimidator Spot 260 es totalmente compatible con el control remoto por infrarrojos (IRC-6) de CHAUVET DJ. Para información adicional sobre el IRC-6 o para descargar las instrucciones, consulte www.chauvetdj.com.

Gobos



1



2




3



4



5



6



7

Valores DMX

14CH

Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
1	Desplazamiento lateral	000 ⇔ 255	0–540°
2	Desplazamiento lateral fino	000 ⇔ 255	Control fino del desplazamiento lateral
3	Inclinación	000 ⇔ 255	0–234°
4	Inclinación fina	000 ⇔ 255	Control fino de la inclinación
5	Velocidad	000 ⇔ 255	Velocidad de desplazamiento lateral/inclinación (rápido a lento)
6	Rueda de color	000 ⇔ 006	Blanco
		007 ⇔ 013	Naranja
		014 ⇔ 020	Verde lima
		021 ⇔ 027	Cian
		028 ⇔ 034	Rojo
		035 ⇔ 041	Verde
		042 ⇔ 048	Magenta
		049 ⇔ 055	Amarillo
		056 ⇔ 062	Azul oscuro
		063 ⇔ 064	Blanco
		065 ⇔ 189	Indexación de color
		190 ⇔ 221	Ciclo de color arco iris, rápido a lento
		222 ⇔ 223	Parada
224 ⇔ 255	Ciclo de color arco iris inverso, lento a rápido		

Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
7	Rueda de gobo (véa Gobos)	000 ⇔ 007	Abierto
		008 ⇔ 015	Gobo 1
		016 ⇔ 023	Gobo 2
		024 ⇔ 031	Gobo 3
		032 ⇔ 039	Gobo 4
		040 ⇔ 047	Gobo 5
		048 ⇔ 055	Gobo 6
		056 ⇔ 063	Gobo 7
		064 ⇔ 071	Vibración gobo 7, lento a rápido
		072 ⇔ 079	Vibración gobo 6, lento a rápido
		080 ⇔ 087	Vibración gobo 5, lento a rápido
		088 ⇔ 095	Vibración gobo 4, lento a rápido
		096 ⇔ 103	Vibración gobo 3, lento a rápido
		104 ⇔ 111	Vibración gobo 2, lento a rápido
		112 ⇔ 119	Vibración gobo 1, lento a rápido
		120 ⇔ 127	Abierto
128 ⇔ 189	Efecto cíclico, lento a rápido		
190 ⇔ 193	Parada		
194 ⇔ 255	Efecto cíclico inverso, lento a rápido		
8	Rotación de Gobo	001 ⇔ 007	Sin función
		008 ⇔ 119	Rotación, lento a rápido
		120 ⇔ 231	Rotación inverso, lento a rápido
		232 ⇔ 255	Rebote, lento a rápido
9	Prisma	000 ⇔ 015	Sin función
		016 ⇔ 255	Prisma de 3 caras
10	Foco	000 ⇔ 255	Foco, grande a pequeño
11	Atenuador	000 ⇔ 255	0–100%
12	Obturador	000 ⇔ 003	Cerrado
		004 ⇔ 007	Abierto
		008 ⇔ 076	Estroboscopio, lento a rápido
		077 ⇔ 145	Estroboscopio de pulso, lento a rápido
		146 ⇔ 215	Estroboscopio aleatorio, lento a rápido
		216 ⇔ 255	Abierto
13	Función	000 ⇔ 007	Sin función
		008 ⇔ 015	Blackout en movimiento panorámico/inclinación
		016 ⇔ 023	Blackout en movimiento de rueda de color
		024 ⇔ 031	Blackout en movimiento de rueda de gobo
		032 ⇔ 039	Blackout en movimiento panorámico/inclinación/rueda de color
		040 ⇔ 047	Blackout en movimiento panorámico/inclinación/rueda de gobo
		048 ⇔ 055	Blackout en movimiento panorámico/inclinación/rueda de color/rueda de gobo
		056 ⇔ 095	Sin función
		096 ⇔ 103	Reiniciar desplazamiento lateral
		104 ⇔ 111	Reiniciar inclinación

ES

Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
13	Función	112 ⇔ 119	Reiniciar rueda de color
		120 ⇔ 127	Reiniciar rueda de gobo
		128 ⇔ 135	Sin función
		136 ⇔ 143	Reiniciar prisma
		144 ⇔ 151	Reiniciar foco
		152 ⇔ 159	Reiniciar todos
		160 ⇔ 255	Sin función
14	Macros de movimiento	000 ⇔ 007	Sin función
		008 ⇔ 023	Macro de movimiento 1
		024 ⇔ 039	Macro de movimiento 2
		040 ⇔ 055	Macro de movimiento 3
		056 ⇔ 071	Macro de movimiento 4
		072 ⇔ 087	Macro de movimiento 5
		088 ⇔ 103	Macro de movimiento 6
		104 ⇔ 119	Macro de movimiento 7
		120 ⇔ 135	Macro de movimiento 8
		136 ⇔ 151	Macro de movimiento activo por sonido 1
		152 ⇔ 167	Macro de movimiento activo por sonido 2
		168 ⇔ 183	Macro de movimiento activo por sonido 3
		184 ⇔ 199	Macro de movimiento activo por sonido 4
		200 ⇔ 215	Macro de movimiento activo por sonido 5
		216 ⇔ 231	Macro de movimiento activo por sonido 6
		232 ⇔ 247	Macro de movimiento activo por sonido 7
		248 ⇔ 255	Macro de movimiento activo por sonido 8

08CH

Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
1	Desplazamiento lateral	000 ⇔ 255	0–540°
2	Inclinación	000 ⇔ 255	0–234°
3	Rueda de color	000 ⇔ 006	Blanco
		007 ⇔ 013	Naranja
		014 ⇔ 020	Verde lima
		021 ⇔ 027	Cian
		028 ⇔ 034	Rojo
		035 ⇔ 041	Verde
		042 ⇔ 048	Magenta
		049 ⇔ 055	Amarillo
		056 ⇔ 062	Azul oscuro
		063 ⇔ 064	Blanco
		065 ⇔ 189	Indexación de color
		190 ⇔ 221	Ciclo de color arco iris, rápido a lento
		222 ⇔ 223	Parada
224 ⇔ 255	Ciclo de color arco iris inverso, lento a rápido		

Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
4	Rueda de gobo (véa Gobos)	000 ⇔ 007	Abierto
		008 ⇔ 015	Gobo 1
		016 ⇔ 023	Gobo 2
		024 ⇔ 031	Gobo 3
		032 ⇔ 039	Gobo 4
		040 ⇔ 047	Gobo 5
		048 ⇔ 055	Gobo 6
		056 ⇔ 063	Gobo 7
		064 ⇔ 071	Vibración gobo 7, lento a rápido
		072 ⇔ 079	Vibración gobo 6, lento a rápido
		080 ⇔ 087	Vibración gobo 5, lento a rápido
		088 ⇔ 095	Vibración gobo 4, lento a rápido
		096 ⇔ 103	Vibración gobo 3, lento a rápido
		104 ⇔ 111	Vibración gobo 2, lento a rápido
		112 ⇔ 119	Vibración gobo 1, lento a rápido
		120 ⇔ 127	Abierto
128 ⇔ 189	Efecto cíclico, lento a rápido		
190 ⇔ 193	Parada		
194 ⇔ 255	Efecto cíclico inverso, lento a rápido		
5	Rotación de Gobo	001 ⇔ 007	Sin función
		008 ⇔ 119	Rotación, lento a rápido
		120 ⇔ 231	Rotación inverso, lento a rápido
		232 ⇔ 255	Rebote, lento a rápido
6	Prisma	000 ⇔ 003	Sin función
		004 ⇔ 006	Prisma de 3 caras
7	Foco	000 ⇔ 255	Foco, grande a pequeño
8	Obturador	000 ⇔ 003	Cerrado
		004 ⇔ 007	Abierto
		008 ⇔ 076	Estroboscopio, lento a rápido
		077 ⇔ 145	Estroboscopio de pulso, lento a rápido
		146 ⇔ 215	Estroboscopio aleatorio, lento a rápido
		216 ⇔ 255	Abierto

A propos de ce manuel

Le Manuel de Référence (MR) du Intimidator Spot 260 reprend des informations de base sur cet appareil notamment en matière de montage, d'options de menu et de valeurs DMX. Veuillez télécharger le manuel d'utilisation à partir du site internet www.chauvetdj.com pour plus de détails.

Clause de non Responsabilité

Les informations et caractéristiques contenues dans ce MR sont sujettes à modification sans préavis.

GARANTIE LIMITÉE

VEUILLEZ VISITER NOTRE SITE INTERNET POUR CONSULTER LES MODALITÉS D'ENREGISTREMENT DE LA GARANTIE ET LES CONDITIONS GÉNÉRALES COMPLÈTES.

Pour les clients aux États-Unis et au Mexique: www.chauvetlighting.com/warranty-registration.

Pour les clients du Royaume-Uni, de la République d'Irlande, de la Belgique, des Pays-Bas, du Luxembourg, de la France et de l'Allemagne: www.chauvetlighting.eu/warranty-registration/.

Chauvet garantit que cet appareil est exempt de défauts de matériaux et de fabrication dans des conditions normales d'utilisation, pendant la période spécifiée dans la garantie limitée complète consultable sur notre site Internet et sous réserve des exclusions et limitations qui y sont énoncées. Cette garantie ne s'applique qu'à l'acheteur initial du produit et n'est pas transférable. Pour exercer les droits prévus par cette garantie, vous devez fournir une preuve d'achat sous la forme d'un reçu de vente original d'un revendeur autorisé qui indique le nom du produit et la date d'achat. IL N'EXISTE AUCUNE AUTRE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE. Cette garantie vous confère des droits légaux spécifique. Vous pouvez également bénéficier d'autres droits qui varient selon les états et les pays. Cette garantie n'est valable qu'aux États-Unis, au Royaume-Uni, en République d'Irlande, en Belgique, aux Pays-Bas, au Luxembourg, en France, en Allemagne et au Mexique. Pour connaître les conditions de garantie dans d'autres pays, veuillez consulter votre revendeur local.

Consignes de Sécurité

Ces consignes de sécurité contiennent des informations importantes en matière d'installation, d'utilisation et d'entretien.



- Connectez toujours l'appareil à un circuit relié à la terre afin d'éviter tout risque d'électrocution.
- Assurez-vous que le cordon d'alimentation n'est ni tordu ni endommagé.
- Déconnectez toujours de l'alimentation principale avant de procéder à tout entretien ou remplacement du fusible.
- Ne débranchez jamais cet appareil en tirant sur le cordon.
- Si l'appareil est destiné à être monté en hauteur, veillez à utiliser un support approprié capable de prendre en charge le poids de l'unité. Veillez également à utiliser des élingues de sécurité.
- Ne laissez aucun matériau inflammable à proximité de l'appareil lorsque celui-ci fonctionne.
- Évitez tout contact visuel direct avec la source lumineuse quand cet appareil est en marche.
- Ne touchez jamais le boîtier de l'appareil lorsque celui-ci est en fonctionnement car il pourrait s'avérer très chaud.



- Cet appareil doit être utilisé en intérieur uniquement ! Il répond à la norme IP20. Évitez que l'appareil ne soit exposé à la pluie ou à l'humidité.
- Lorsque vous utilisez l'appareil, veillez à ce que la tension de la source d'alimentation soit comprise dans la plage indiquée sur l'étiquette de consigne ou à l'arrière de l'appareil.
- Ne connectez jamais cet appareil à un gradateur ni à un rhéostat.
- Remplacez son fusible uniquement par un de même type et de même ampérage.
- Installez toujours cet appareil dans un endroit bien ventilé. Installez à au moins 50 cm (20 pouces) des surfaces adjacentes.
- Assurez-vous qu'aucune fente de ventilation sur le boîtier de l'appareil ne soit obstruée.
- Ne faites jamais fonctionner l'appareil si la température ambiante dépasse les 40 °C (104 °F).
- Ne transportez jamais l'appareil par son cordon d'alimentation ou toute pièce mobile. N'utilisez que le support de fixation pour transporter cet appareil.
- En cas de sérieux problèmes de fonctionnement, arrêtez le système immédiatement.
- N'essayez jamais d'ouvrir ou de réparer cet appareil. Toute réparation effectuée par une personne non qualifiée peut entraîner des dommages ou un fonctionnement erratique de l'appareil.
- Durant les périodes de non-utilisation, pour éviter toute usure inutile et pour prolonger la durée de vie, déconnectez-entièrement l'appareil en le débranchant de l'alimentation électrique ou en coupant le disjoncteur.

Nous contacter

En dehors des États-Unis, du Royaume-Uni, de l'Irlande, du Benelux, de la France, de l'Allemagne, ou du Mexique, contactez votre fournisseur si vous avez besoin d'assistance ou pour retourner un appareil. Consultez le site [Contact Us](#) pour trouver nos coordonnées.

Contenu

- Intimidator Spot 260
- Cordon d'alimentation
- Fixation de suspension
- Manuel de référence

Préalable

Déballez votre Intimidator Spot 260 et assurez-vous que vous avez reçu toutes les pièces en bon état. Si la boîte et/ou son contenu semble endommagés, contactez immédiatement le transporteur, et non pas Chauvet.

Alimentation CA

Cet appareil est doté d'une alimentation universelle qui peut prendre en charge toute tension d'entrée comprise entre 100 et 240 VCA, 50/60 Hz.



Durant les périodes de non-utilisation, pour éviter toute usure inutile et pour prolonger la durée de vie, éteignez complètement l'appareil en le débranchant ou en coupant le disjoncteur.

Chaînage électrique

Pour savoir combien de projecteurs Intimidator Spot 260 peuvent être chaînés entre eux au maximum sur du 120 V ou du 240 V, veuillez consulter le manuel de l'utilisateur ou l'étiquette sur l'appareil.


Remplacement des fusibles

1. Débranchez l'appareil.
2. Calez la pointe d'un tournevis à tête plate dans la fente du porte-fusible.
3. Soulevez le capuchon de sécurité hors du boîtier.
4. Enlevez le fusible grillé logé dans le clip sur le devant du capuchon de sécurité et remplacez-le par un fusible de même type et de même ampérage.
5. Remettez le porte-fusible en place puis rebranchez.

Montage

Avant de monter cet appareil, veuillez lire les [Consignes de Sécurité](#).

Schéma de montage

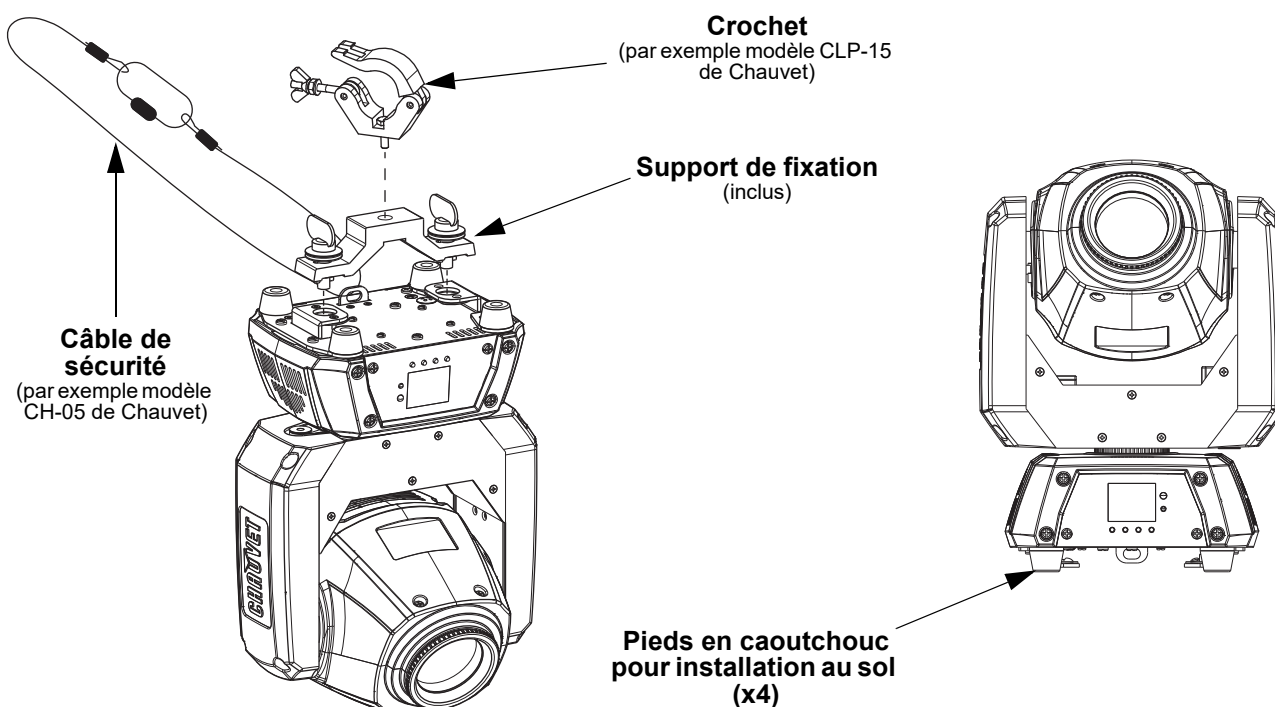

Lorsqu'une seule fixation est utilisée, veillez à ce qu'elle le soit avec un boulon captif afin d'éviter tout dévissage accidentel.

Description du panneau de commande

Bouton	Fonction
<MENU>	Permet de sortir du menu ou de la fonction en cours
<UP>	Permet de naviguer vers le haut dans la liste du menu et d'incrémenter une valeur numérique dans une fonction
<DOWN>	Permet de naviguer vers le bas dans la liste du menu et de décrémenter une valeur numérique dans une fonction
<ENTER>	Active l'entrée de menu actuellement affichée ou confirme la valeur actuellement sélectionnée pour la fonction en cours de sélection

Menu carte

Menu principale	Niveaux de programmation		Description	
Address	001–512		Permet de définir l'adresse DMX de départ	
Run Mode	DMX	14CH	Activation du mode DMX	
		8CH		
	Slave	Slave1–4	Active le mode esclave (1, 2, 3 ou 4)	
	Auto		Activation du mode automatique	
	Sound		Activation du mode d'activation par la musique.	
	IR		Activation du contrôle par infra-rouge	
	Manual	000–255	Pan	0 à 540°
			Tilt	0 à 234°
			Color	Sélection des options de couleur
			Gobo	Sélection des options de gobo
			Gobo Rotate	Permet de faire tourner le gobo
			Prism	Sélection du prisme et effet de rotation
			Focus	Contrôle manuel du focus
Dimmer			Permet de définir la valeur d'assombrissement	
	Shutter	Permet de définir la valeur d'obturateur et l'effet stroboscope		
Setup	Pan Reverse	OFF	Fonctionnement normal du balayage	
		ON	Fonctionnement inversé du balayage	
	Tilt Reverse	OFF	Fonctionnement normal du basculement	
		ON	Fonctionnement inversé du basculement	
	Screen Reverse	OFF	Affichage normal	
		ON	Affichage inversé	
	Pan Angle	540	Sélection de la plage de balayage sur un angle de 540°	
		360	Sélection de la plage de balayage sur un angle de 360°	
		180	Sélection de la plage de balayage sur un angle de 180°	
	Tilt Angle	234	Sélection de la plage de basculement sur un angle de 234°	
		180	Sélection de la plage de basculement sur un angle de 180°	
		90	Sélection de la plage de basculement sur un angle de 90°	
	Totem Mode	OFF	Ne limite pas le mouvement de pan et de tilt	
		UP	Limite le mouvement de pan et de tilt pour l'installation en hauteur	
		DOWN	Limite le mouvement de pan et de tilt pour la l'installation sur une surface ou sur le sol	
Sensitivity	001–100	Contrôle de la sensibilité au son		
Indicator	OFF	Active/désactive le voyant LED		
	ON			
Setup	Flash if DMX	OFF	Le voyant LED clignote lorsque la fonction DMX est activée ou désactivée	
		ON		
	Reset		Réinitialisation de l'appareil	
Factory Set		Chargement des paramètres par défaut		
Sys Info	Ver:	V_	Affiche la version du logiciel	
	Running Mode	-----	Affiche le mode d'exécution courant	
	DMX Address	---	Affiche l'adresse DMX courante	
	Temperature	---	Affiche la température actuelle du produit	

Chaînage DMX

Le Intimidator Spot 260 peut fonctionner avec un contrôleur DMX lorsqu'il est relié par des connexions séries DMX. Les instructions pour la connexion et la configuration de cet appareil pour le fonctionnement en DMX sont indiquées dans le manuel d'utilisation. Si vous n'êtes pas familier avec le protocole DMX, vous pouvez télécharger l'introduction au DMX à l'adresse www.chauvetdj.com.

Adresse de départ

Pour permettre un accès à l'ensemble des canaux de chaque mode DMX, l'adresse DMX maximale recommandée est **505**.


Connexion maître/esclave

Le Intimidator Spot 260 utilise une connexion de données DMX pour le fonctionnement de son mode maître/esclave. Les instructions pour la connexion et la configuration de cet appareil pour le fonctionnement en maître/esclave sont indiquées dans le manuel d'utilisation.

IRC-6 (Télécommande par infrarouge)

Le Intimidator Spot 260 est compatible avec la télécommande infra-rouge (IRC-6) de CHAUVET DJ. Pour plus d'informations sur l'IRC-6 ou pour télécharger les instructions, rendez-vous à l'adresse www.chauvetdj.com.

Gobos

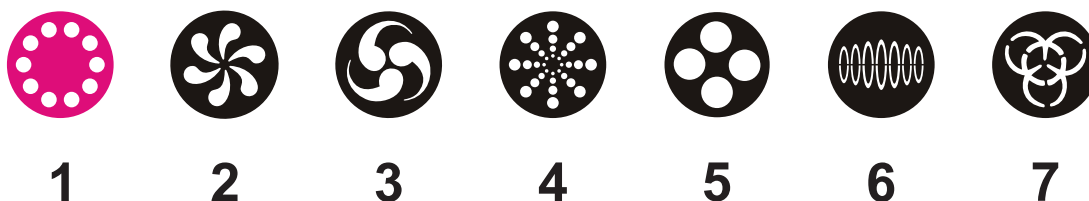

Valeurs DMX

14CH

Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Paramétrage
1	Balayage	000 ⇔ 255	0 à 540°
2	Balayage fin	000 ⇔ 255	Contrôle précis du balayage
3	Basculement	000 ⇔ 255	0 à 234°
4	Basculement fin	000 ⇔ 255	Contrôle précis du basculement
5	Vitesse	000 ⇔ 255	Vitesse de balayage/basculement (rapide à lent)
6	Roue de couleurs	000 ⇔ 006	Blanc
		007 ⇔ 013	Orange
		014 ⇔ 020	Vert citron
		021 ⇔ 027	Cyan
		028 ⇔ 034	Rouge
		035 ⇔ 041	Vert
		042 ⇔ 048	Magenta
6	Roue de couleurs	049 ⇔ 055	Jaune
		056 ⇔ 062	Bleu foncé
		063 ⇔ 064	Blanc
		065 ⇔ 189	Indexation des couleurs
		190 ⇔ 221	Arc-en-ciel de couleur en cycle, rapide à lent
		222 ⇔ 223	Arrêt
		224 ⇔ 255	Arc-en-ciel de couleur en cycle inverse, lent à rapide

Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Paramétrage
7	Roue de gobo (Voir la section Gobos)	000 ⇔ 007	Ouvert
		008 ⇔ 015	Gobo 1
		016 ⇔ 023	Gobo 2
		024 ⇔ 031	Gobo 3
		032 ⇔ 039	Gobo 4
		040 ⇔ 047	Gobo 5
		048 ⇔ 055	Gobo 6
		056 ⇔ 063	Gobo 7
		064 ⇔ 071	Tremblement du gobo 7, lent à rapide
		072 ⇔ 079	Tremblement du gobo 6, lent à rapide
		080 ⇔ 087	Tremblement du gobo 5, lent à rapide
		088 ⇔ 095	Tremblement du gobo 4, lent à rapide
		096 ⇔ 103	Tremblement du gobo 3, lent à rapide
		104 ⇔ 111	Tremblement du gobo 2, lent à rapide
		112 ⇔ 119	Tremblement du gobo 1, lent à rapide
		120 ⇔ 127	Ouvert
		128 ⇔ 189	Effet de cycle, lent à rapide
190 ⇔ 193	Arrêt		
194 ⇔ 255	Effet de cycle inversé, lent à rapide		
8	Rotation de Gobo	001 ⇔ 007	Aucune fonction
		008 ⇔ 119	Rotation, lent à rapide
		120 ⇔ 231	Rotation inversé, lent à rapide
		232 ⇔ 255	Rebond, lent à rapide
9	Prisme	000 ⇔ 015	Aucune fonction
		016 ⇔ 255	Prisme à 3 facettes
10	Focus	000 ⇔ 255	Focus, grande pour les petites
11	Gradateur	000 ⇔ 255	0 à 100%
12	Obturateur	000 ⇔ 003	Fermé
		004 ⇔ 007	Ouvert
		008 ⇔ 076	Stroboscope, lent à rapide
		077 ⇔ 145	Stroboscope à pulsation, lent à rapide
		146 ⇔ 215	Stroboscope aléatoire, lent à rapide
		216 ⇔ 255	Ouvert
13	Fonction	000 ⇔ 007	Aucune fonction
		008 ⇔ 015	Noir général pendant mouvement de balayage/basculement
		016 ⇔ 023	Noir général pendant mouvement de roue de couleurs
		024 ⇔ 031	Noir général pendant mouvement de roue de gobos
		032 ⇔ 039	Noir général lors des mouvements de balayage, basculement et roue de couleurs

Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Paramétrage
13	Fonction	040 ⇔ 047	Noir général lors des mouvements de balayage, basculement et roue de gobos
		048 ⇔ 055	Noir général lors des mouvements de balayage, basculement, roue de couleurs et roue de gobos
		056 ⇔ 095	Aucune fonction
		096 ⇔ 103	Réinitialisation du balayage
		104 ⇔ 111	Réinitialisation du basculement
		112 ⇔ 119	Réinitialisation de la roue de couleurs
		120 ⇔ 127	Réinitialisation de la roue de gobos
		128 ⇔ 135	Aucune fonction
		136 ⇔ 143	Réinitialisation du prisme
		144 ⇔ 151	Réinitialisation de focus
		152 ⇔ 159	Réinitialisation de tous
		160 ⇔ 255	Aucune fonction
14	Macros de mouvements	000 ⇔ 007	Aucune fonction
		008 ⇔ 023	Macro de mouvement 1
		024 ⇔ 039	Macro de mouvement 2
		040 ⇔ 055	Macro de mouvement 3
		056 ⇔ 071	Macro de mouvement 4
		072 ⇔ 087	Macro de mouvement 5
		088 ⇔ 103	Macro de mouvement 6
		104 ⇔ 119	Macro de mouvement 7
		120 ⇔ 135	Macro de mouvement 8
		136 ⇔ 151	Macro de mouvement activé par le son 1
		152 ⇔ 167	Macro de mouvement activé par le son 2
		168 ⇔ 183	Macro de mouvement activé par le son 3
		184 ⇔ 199	Macro de mouvement activé par le son 4
		200 ⇔ 215	Macro de mouvement activé par le son 5
		216 ⇔ 231	Macro de mouvement activé par le son 6
		232 ⇔ 247	Macro de mouvement activé par le son 7
248 ⇔ 255	Macro de mouvement activé par le son 8		

08CH

Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Paramétrage
1	Balayage	000 ⇔ 255	0 à 540°
2	Basculement	000 ⇔ 255	0 à 234°
3	Roue de couleurs	000 ⇔ 006	Blanc
		007 ⇔ 013	Orange
		014 ⇔ 020	Vert citron
		021 ⇔ 027	Cyan
		028 ⇔ 034	Rouge
		035 ⇔ 041	Vert
		042 ⇔ 048	Magenta
		049 ⇔ 055	Jaune
		056 ⇔ 062	Bleu foncé
		063 ⇔ 064	Blanc

Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Paramétrage
3	Roue de couleurs	065 ⇔ 189	Indexation des couleurs
		190 ⇔ 221	Arc-en-ciel de couleur en cycle, rapide à lent
		222 ⇔ 223	Arrêt
		224 ⇔ 255	Arc-en-ciel de couleur en cycle inverse, lent à rapide
4	Roue de gobo (Voir la section Gobos)	000 ⇔ 007	Ouvert
		008 ⇔ 015	Gobo 1
		016 ⇔ 023	Gobo 2
		024 ⇔ 031	Gobo 3
		032 ⇔ 039	Gobo 4
		040 ⇔ 047	Gobo 5
		048 ⇔ 055	Gobo 6
		056 ⇔ 063	Gobo 7
		064 ⇔ 071	Tremblement du gobo 7, lent à rapide
		072 ⇔ 079	Tremblement du gobo 6, lent à rapide
		080 ⇔ 087	Tremblement du gobo 5, lent à rapide
		088 ⇔ 095	Tremblement du gobo 4, lent à rapide
		096 ⇔ 103	Tremblement du gobo 3, lent à rapide
		104 ⇔ 111	Tremblement du gobo 2, lent à rapide
		112 ⇔ 119	Tremblement du gobo 1, lent à rapide
		120 ⇔ 127	Ouvert
		128 ⇔ 189	Effet de cycle, lent à rapide
190 ⇔ 193	Arrêt		
194 ⇔ 255	Effet de cycle inversé, lent à rapide		
5	Rotation de Gobo	001 ⇔ 007	Aucune fonction
		008 ⇔ 119	Rotation, lent à rapide
		120 ⇔ 231	Rotation inversé, lent à rapide
		232 ⇔ 255	Rebond, lent à rapide
6	Prisme	000 ⇔ 003	Aucune fonction
		004 ⇔ 006	Prisme à 3 facettes
7	Focus	000 ⇔ 255	Focus, grande pour les petites
8	Obturateur	000 ⇔ 003	Fermé
		004 ⇔ 007	Ouvert
		008 ⇔ 076	Stroboscope, lent à rapide
		077 ⇔ 145	Stroboscope à pulsation, lent à rapide
		146 ⇔ 215	Stroboscope aléatoire, lent à rapide
216 ⇔ 255	Ouvert		

Über diese Schnellanleitung

In der Schnellanleitung des Intimidator Spot 260 finden Sie die wesentlichen Produktinformationen, wie etwa über die Montage, Menüoptionen und DMX-Werte des Geräts. Laden Sie für weiterführende Informationen unter www.chauvetdj.com das Benutzerhandbuch herunter.

Haftungsausschluss

Die in dieser Anleitung aufgeführten Informationen und Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

EINGESCHRÄNKTE GARANTIE

ZUR REGISTRIERUNG FÜR GARANTIEANSPRÜCHE UND ZUR EINSICHT IN DIE VOLLSTÄNDIGEN GESCHÄFTSBEDINGUNGEN BESUCHEN SIE BITTE UNSERE WEBSITE.

Für Kunden in den USA und in Mexiko: www.chauvetlighting.com/warranty-registration.

Für Kunden im Vereinigten Königreich, in Irland, Belgien, den Niederlanden, Luxemburg, Frankreich und Deutschland: www.chauvetlighting.eu/warranty-registration/.

Chauvet garantiert für die in der auf unserer Website veröffentlichten vollständigen eingeschränkten Garantie genannten Dauer und unter Vorbehalt der darin genannten Haftungsausschlüsse und -beschränkungen, dass dieses Produkt bei normalen Gebrauch frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist. Diese Garantie erstreckt sich nur auf den Erstkäufer des Produkts und ist nicht übertragbar. Zur Ausübung der unter dieser Garantie gewährten Rechte ist der Kaufbeleg in Form der Originalrechnung von einem autorisierten Händler vorzulegen, in der die Produktbezeichnung und das Kaufdatum vermerkt sein müssen. ES BESTEHEN KEINE WEITEREN AUSDRÜCKLICHEN ODER STILLSCHWEIGENDEN GARANTIE. Diese Garantie gibt Ihnen besondere gesetzliche Rechte. Und Sie haben möglicherweise weitere Rechte, die von Land zu Land unterschiedlich sein können. Diese Garantie ist nur in den USA, im Vereinigten Königreich, in Irland, Belgien, den Niederlanden, Luxemburg, Frankreich, Deutschland und Mexiko gültig. Bezüglich der Garantiebestimmungen in anderen Ländern wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Händler.

Sicherheitshinweise

Diese Sicherheitshinweise enthalten wichtige Informationen über die Montage, Verwendung und Wartung des Geräts.



- Schließen Sie dieses Gerät immer an die Masse an, um die Gefahr elektrischer Schläge zu reduzieren.
- Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel nicht gequetscht oder beschädigt ist.
- Trennen Sie das Gerät immer von der Stromquelle, bevor Sie es reinigen oder die Sicherung auswechseln.
- Ziehen Sie beim Trennen des Geräts von der Stromversorgung nie am Kabel.
- Verwenden Sie für die Montage des Geräts über Kopf immer ordnungsgemäße Sicherheitskabel und stellen Sie sicher, dass dieses dessen Gewicht tragen kann.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät mit einem Sicherheitsabstand zu entzündlichen Materialien betrieben wird.
- Bei eingeschaltetem Gerät direkten Augenkontakt mit der Lichtquelle vermeiden.
- Niemals während des Betriebs das Gehäuse berühren, da dies sehr heiß wird.



- Dieses Gerät darf nur im Innenbereich verwendet werden. Es entspricht dem Standard IP 20. Das Gerät nicht Regen oder Feuchtigkeit aussetzen.
- Vergewissern Sie sich, dass die Spannung der Schukosteckdose, an die Sie das Gerät anschließen, sich innerhalb des Spannungsbereiches befindet, der auf dem Hinweisschild oder dem rückwärtigen Bedienfeld des Produkts angegeben ist.
- Schließen Sie dieses Produkt niemals an einen Dimmer oder Regelwiderstand an.
- Achten Sie beim Auswechseln der Sicherung darauf, immer den gleichen Typ mit den gleichen Werten zu verwenden.
- Installieren Sie das Gerät immer an einem Ort mit ausreichender Belüftung. Installieren Sie das Gerät mit einem Abstand des Produkts zu den angrenzenden Flächen von 50 cm.
- Stellen Sie sicher, dass die Lüftungsöffnungen am Gehäuse des Geräts nicht verschlossen sind.
- Betreiben Sie das Gerät nicht bei einer maximalen Umgebungstemperatur von mehr als 104 °F (40 °C).
- Tragen Sie das Produkt niemals am Netzkabel oder einem beweglichen Geräteteil. Heben Sie das Produkt nur am Hänge-/Befestigungsbügel an.
- Bei ernsthaften Betriebsproblemen stoppen Sie umgehend die Verwendung des Geräts.
- Versuchen Sie nie selbst, dieses Produkt zu reparieren. Reparaturen müssen von entsprechend geschultem Fachpersonal durchgeführt werden, da sonst Schäden oder Fehlfunktionen auftreten können.
- Um unnötigen Verschleiß zu vermeiden und die Lebensdauer des Geräts zu verlängern, trennen Sie während längerer Perioden des Nichtgebrauchs das Gerät vom Stromnetz – entweder per Trennschalter oder durch Herausziehen des Steckers aus der Steckdose.

Kontakt

Kunden außerhalb der USA, GB, Irland, Benelux, Frankreich, Deutschland oder Mexiko wenden sich an ihren Lieferanten, um den Kundensupport in Anspruch zu nehmen oder ein Produkt zurückzuschicken. Kontaktinformationen finden Sie unter [Contact Us](#).

Packungsinhalt

- Intimidator Spot 260
- Netzkabel
- Hängebügel
- Schnellanleitung

Start

Packen Sie Ihren Intimidator Spot 260 aus und überprüfen Sie, ob Sie alle Teile unbeschädigt erhalten haben. Wenn die Verpackung beschädigt ist, benachrichtigen Sie umgehend das Transportunternehmen, nicht jedoch Chauvet.

Wechselstrom

Dieses Gerät verfügt über ein Vorschaltgerät, das automatisch die anliegende Spannung erkennt, sobald der Netzstecker in die Schukosteckdose gesteckt wird, und kann mit einer Eingangsspannung von 100~240 V AC, 50/60 Hz arbeiten.



Um unnötigen Verschleiß zu vermeiden und die Lebensdauer des Geräts zu verlängern, trennen Sie während längerer Perioden des Nichtgebrauchs das Gerät vom Stromnetz – entweder per Trennschalter oder durch Herausziehen des Steckers aus der Steckdose.

Serienschaltung der Geräte

Informationen zur maximalen Anzahl der Intimidator Spot 260-Geräte, die bei 120 V oder 240 V in Serie geschaltet werden können, finden Sie in der Bedienungsanleitung oder auf dem Typenschild am Gerät.


Auswechseln der Sicherung

1. Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz.
2. Klemmen Sie die Spitze eines Flachkopfschraubendrehers in den Schlitz des Sicherungshalters.
3. Hebeln Sie die Sicherheitsabdeckung vom Gehäuse ab.
4. Entfernen Sie die durchgebrannte Sicherung von der Klemme am Vorderteil der Sicherheitsabdeckung, und ersetzen Sie diese durch eine Sicherung des gleichen Typs und mit den gleichen Werten.
5. Stecken Sie den Sicherungshalter wieder zurück, und schließen Sie das Gerät an das Stromnetz an.

Montage

Lesen Sie vor der Montage dieses Geräts in jedem Fall die [Sicherheitshinweise](#).

Montageansicht

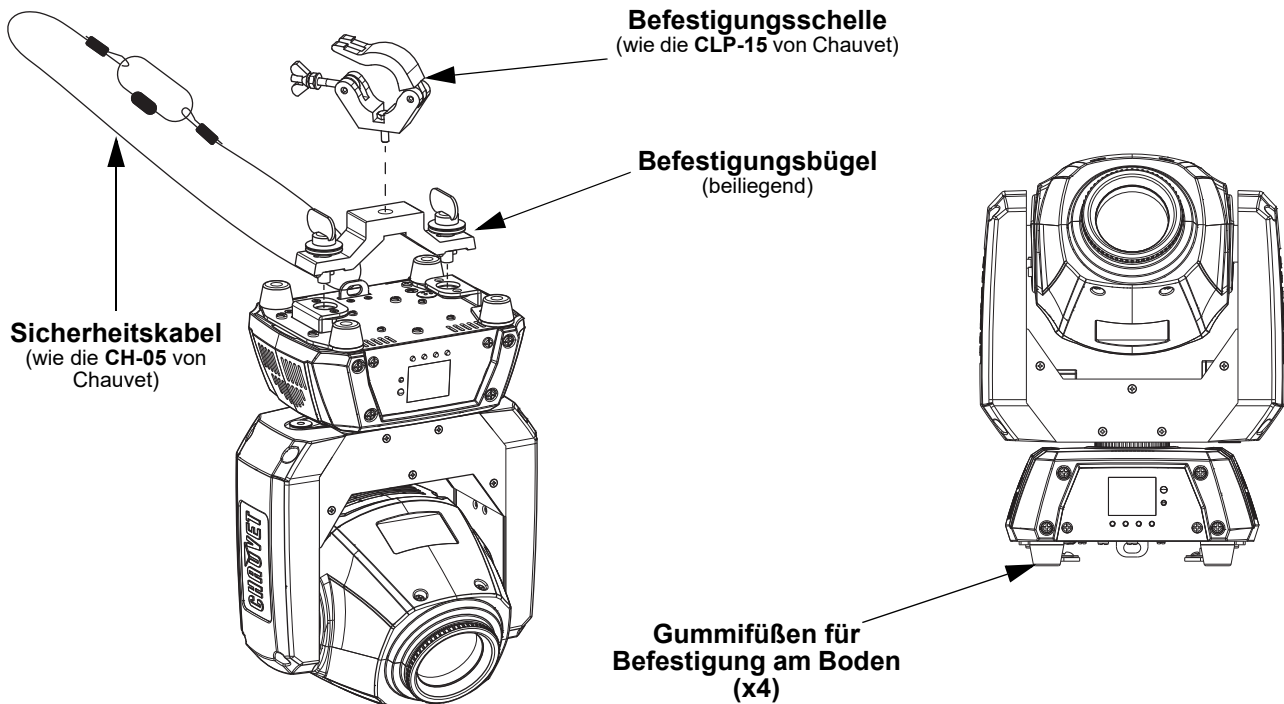

Versichern Sie sich, dass bei Verwendung von nur einer Befestigungsschelle eine Sicherungsschraube zum Einsatz kommt, um ein unbeabsichtigtes Lösen zu verhindern.

Beschreibung des Bedienfeldes

Taste	Funktion
<MENU>	Wählt einen Betriebsmodus oder verlässt die aktuelle Menüoption
<UP>	Damit navigieren Sie durch die Menüpunkte nach oben und erhöhen den numerischen Wert der entsprechenden Funktionen
<DOWN>	Damit navigieren Sie durch die Menüpunkte nach unten und verringern den numerischen Wert der entsprechenden Funktionen
<ENTER>	Aktiviert eine Menüoption oder einen ausgewählten Wert

Menükarte

Hauptebene	Programmirebenen		Beschreibung	
Address	001–512		Stellt die DMX-Startadresse ein	
Run Mode	DMX	14CH	Wählt den DMX-Modus aus	
		08CH		
	Slave	Slave1–4	Wählt den Slave-Modus 1, 2, 3 oder 4 aus	
	Auto		Wählt den Auto-Modus aus	
	Sound		Wählt den Musiksteuerungs-Modus aus	
	IR		Wählt eine Infrarot-Steuerung	
	Manual	000–255	Pan	0 bis 540°
			Tilt	0 bis 234°
			Color	Wählt Farboptionen aus
			Gobo	Wählt Gobooptionen aus
Gobo Rotate			Rotiert Gobos	
Prism			Wählt Prisma und Rotationseffekt	
Focus			Manuelle Steuerung des Fokus	
Dimmer			Stellt den Dimmerwert ein	
Shutter	Stellt Shutter-Wert und Stroboskop-Effekt ein			
Setup	Pan Reverse	OFF	Normaler Schwenk-Modus	
		ON	Umgekehrter Schwenk-Modus	
	Tilt Reverse	OFF	Normaler Neigungs-Modus	
		ON	Umgekehrter Neigungs-Modus	
	Screen Reverse	OFF	Normale Anzeige	
		ON	Umgekehrte Anzeige	
	Pan Angle	540	Wählt den 540°-Schwenkwinkelbereich aus	
		360	Wählt den 360°-Schwenkwinkelbereich aus	
		180	Wählt den 180°-Schwenkwinkelbereich aus	
	Tilt Angle	234	Wählt den 234°-Neigungswinkelbereich aus	
		180	Wählt den 180°-Neigungswinkelbereich aus	
		90	Wählt den 90°-Neigungswinkelbereich aus	
	Totem Mode	OFF	Schränkt die Schwenkungs- und Neigungsbewegung nicht ein	
		UP	Schränkt die Schwenkungs- und Neigungsbewegung bei einer Montage über Kopf ein	
		DOWN	Schränkt die Schwenkungs- und Neigungsbewegung bei einer Wand-/Bodenmontage ein	
	Sensitivity	001–100	Musikempfindlichkeitssteuerung	
	Indicator	OFF	Schaltet LED-Kontrollleuchte ein/aus	
ON				
Flash if DMX	OFF	Die LED-Kontrollleuchte blinkt, wenn DMX ein- oder ausgeschaltet wird		
	ON			
Reset		Setzt das Gerät zurück		
Factory Set		Lädt Werkseinstellung		
Sys Info	Ver:	V_	Zeigt die Software-Version an	
	Running Mode	-----	Zeigt den aktuellen Betriebsmodus an	
	DMX Address	---	Zeigt die aktuelle DMX-Adresse an	
	Temperature	---	Zeigt die aktuelle Produkttemperatur an	

DMX-Verbindung

Der Intimidator Spot 260 kann mit einem DMX-Controller betrieben werden, wenn eine DMX-Serienschaltung zum Einsatz kommt. Anweisungen zum Zusammenschluss und der Konfiguration dieses Geräts für den Betrieb im DMX-Modus finden Sie im Benutzerhandbuch. Wenn Sie mit DMX nicht vertraut sind, laden Sie "DMX - Eine Einführung" unter www.chauvetdj.com.

Startadresse

Um einen vollständigen Zugang zu allen Kanälen in jedem DMX-Modus zu gewährleisten, beträgt die höchste empfohlene DMX-Adresse **505**.


Master/Slave-Schaltung

Der Intimidator Spot 260 verwendet für seinen Master/Slave-Modus eine DMX-Datenverbindung. Anweisungen zum Zusammenschluss und der Konfiguration dieses Geräts für den Betrieb im Master/Slave-Modus finden Sie im Benutzerhandbuch.

IRC-6 (Infrarot-Fernbedienung)

Der Intimidator Spot 260 ist vollständig kompatibel mit der Infrarot-Fernbedienung (IRC-6) von CHAUVET DJ. Weitere Informationen zur IRC-6 oder herunterladbare Anweisungen finden Sie unter www.chauvetdj.com.

Gobos

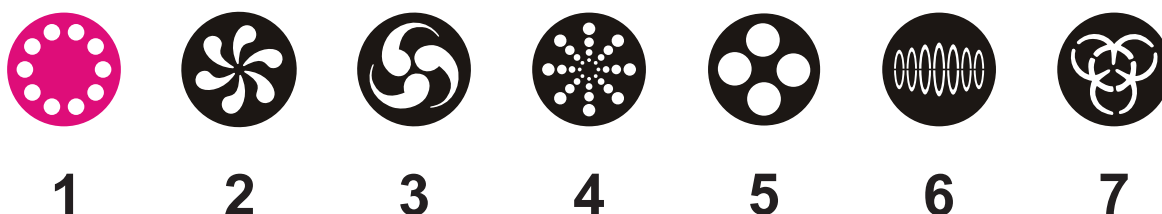

DMX-Werte 14CH

Kanal	Funktion	Wert	Prozent/Einstellung
1	Schwenkung	000 ⇔ 255	0 bis 540°
2	Schwenkung fein	000 ⇔ 255	Feinkontrolle der Schwenkung
3	Neigung	000 ⇔ 255	0 bis 234°
4	Neigung fein	000 ⇔ 255	Feinkontrolle der Neigung
5	Geschwindigkeit	000 ⇔ 255	Geschwindigkeit der Schwenkungs- und Neigungsbewegung (schnell bis langsam)
6	Farbrad	000 ⇔ 006	Weiß
		007 ⇔ 013	Orange
		014 ⇔ 020	Neongrün
		021 ⇔ 027	Cyan
		028 ⇔ 034	Rot
		035 ⇔ 041	Grün
		042 ⇔ 048	Magenta
		049 ⇔ 055	Gelb
		056 ⇔ 062	Dunkelblau
		063 ⇔ 064	Weiß
		065 ⇔ 189	Farbindizierung
		190 ⇔ 221	Regenbogenfarben kreiseln, schnell bis langsam
		222 ⇔ 223	Anhalten
224 ⇔ 255	Regenbogenfarben kreiseln umgekehrt, langsam bis schnell		

Kanal	Funktion	Wert	Prozent/Einstellung
7	Goborad (siehe Abschnitt Gobos)	000 ⇔ 007	Offen
		008 ⇔ 015	Gobo 1
		016 ⇔ 023	Gobo 2
		024 ⇔ 031	Gobo 3
		032 ⇔ 039	Gobo 4
		040 ⇔ 047	Gobo 5
		048 ⇔ 055	Gobo 6
		056 ⇔ 063	Gobo 7
		064 ⇔ 071	Gobo 7 Shake, langsam bis schnell
		072 ⇔ 079	Gobo 6 Shake, langsam bis schnell
		080 ⇔ 087	Gobo 5 Shake, langsam bis schnell
		088 ⇔ 095	Gobo 4 Shake, langsam bis schnell
		096 ⇔ 103	Gobo 3 Shake, langsam bis schnell
		104 ⇔ 111	Gobo 2 Shake, langsam bis schnell
		112 ⇔ 119	Gobo 1 Shake, langsam bis schnell
		120 ⇔ 127	Offen
128 ⇔ 189	Kreiseffekt, langsam bis schnell		
190 ⇔ 193	Anhalten		
194 ⇔ 255	Kreiseffekt in umgekehrter Richtung, langsam bis schnell		
8	Gobo Rotation	001 ⇔ 007	Keine Funktion
		008 ⇔ 119	Rotationseffekt, langsam bis schnell
		120 ⇔ 231	Umgekehrter Rotationseffekt, langsam bis schnell
		232 ⇔ 255	Bounce-Effekt, langsam bis schnell
9	Prisma	000 ⇔ 003	Keine Funktion
		004 ⇔ 006	3-Facetten-Prisma
10	Fokus	000 ⇔ 255	Fokus, groß bis klein
11	Dimmer	000 ⇔ 255	0 bis 100%
12	Shutter	000 ⇔ 003	Geschlossen
		004 ⇔ 007	Offen
		008 ⇔ 076	Blitzfrequenz (von langsam nach schnell)
		077 ⇔ 145	Pulse-Strobe, langsam nach schnell
		146 ⇔ 215	Zufalls-Strobe, langsam nach schnell
		216 ⇔ 255	Offen
13	Funktionen	000 ⇔ 007	Keine Funktion
		008 ⇔ 015	Verdunkelung bei Schwenkungs-/Neigungsbewegung
		016 ⇔ 023	Verdunkelung bei Farbradbewegung
		024 ⇔ 031	Verdunkelung bei Goboradbewegung
		032 ⇔ 039	Verdunkelung bei Schwenkungs-/Neigungs-/Farbradbewegung
		040 ⇔ 047	Verdunkelung bei Schwenkungs-/Neigungs-/Goboradbewegung
		048 ⇔ 055	Verdunkelung bei Schwenkungs-/Neigungs-/Farbrad-/Goboradbewegung
		056 ⇔ 095	Keine Funktion
		096 ⇔ 103	Schwenkung zurücksetzen
		104 ⇔ 111	Neigung zurücksetzen
112 ⇔ 119	Farbrad zurücksetzen		

DE

Kanal	Funktion	Wert	Prozent/Einstellung
13	Funktionen	120 ⇔ 127	Goborad zurücksetzen
		128 ⇔ 135	Keine Funktion
		136 ⇔ 143	Prisma zurücksetzen
		144 ⇔ 151	Fokus und Zoom zurücksetzen
		152 ⇔ 159	Alle zurücksetzen
		160 ⇔ 255	Keine Funktion
14	Makrobewegungen	000 ⇔ 007	Keine Funktion
		008 ⇔ 023	Makrobewegungen 1
		024 ⇔ 039	Makrobewegungen 2
		040 ⇔ 055	Makrobewegungen 3
		056 ⇔ 071	Makrobewegungen 4
		072 ⇔ 087	Makrobewegungen 5
		088 ⇔ 103	Makrobewegungen 6
		104 ⇔ 119	Makrobewegungen 7
		120 ⇔ 135	Makrobewegungen 8
		136 ⇔ 151	Makro für Musikgesteuerte Bewegung 1
		152 ⇔ 167	Makro für Musikgesteuerte Bewegung 2
		168 ⇔ 183	Makro für Musikgesteuerte Bewegung 3
		184 ⇔ 199	Makro für Musikgesteuerte Bewegung 4
		200 ⇔ 215	Makro für Musikgesteuerte Bewegung 5
		216 ⇔ 231	Makro für Musikgesteuerte Bewegung 6
		232 ⇔ 247	Makro für Musikgesteuerte Bewegung 7
248 ⇔ 255	Makro für Musikgesteuerte Bewegung 8		

08CH

Kanal	Funktion	Wert	Prozent/Einstellung
1	Schwenkung	000 ⇔ 255	0 bis 540°
2	Neigung	000 ⇔ 255	0 bis 234°
3	Farbrad	000 ⇔ 006	Weiß
		007 ⇔ 013	Orange
		014 ⇔ 020	Neongrün
		021 ⇔ 027	Cyan
		028 ⇔ 034	Rot
		035 ⇔ 041	Grün
		042 ⇔ 048	Magenta
		049 ⇔ 055	Gelb
		056 ⇔ 062	Dunkelblau
		063 ⇔ 064	Weiß
		065 ⇔ 189	Farbindizierung
		190 ⇔ 221	Regenbogenfarben kreiseln, schnell bis langsam
		222 ⇔ 223	Anhalten
224 ⇔ 255	Regenbogenfarben kreiseln umgekehrt, langsam bis schnell		
4	Goborad (siehe Abschnitt Gobos)	000 ⇔ 007	Offen
		008 ⇔ 015	Gobo 1
		016 ⇔ 023	Gobo 2
		024 ⇔ 031	Gobo 3

Kanal	Funktion	Wert	Prozent/Einstellung
4	Goborad (siehe Abschnitt Gobos)	032 ⇔ 039	Gobo 4
		040 ⇔ 047	Gobo 5
		048 ⇔ 055	Gobo 6
		056 ⇔ 063	Gobo 7
		064 ⇔ 071	Gobo 7 Shake, langsam bis schnell
		072 ⇔ 079	Gobo 6 Shake, langsam bis schnell
		080 ⇔ 087	Gobo 5 Shake, langsam bis schnell
		088 ⇔ 095	Gobo 4 Shake, langsam bis schnell
		096 ⇔ 103	Gobo 3 Shake, langsam bis schnell
		104 ⇔ 111	Gobo 2 Shake, langsam bis schnell
		112 ⇔ 119	Gobo 1 Shake, langsam bis schnell
		120 ⇔ 127	Offen
		128 ⇔ 189	Kreiseffekt, langsam bis schnell
		190 ⇔ 193	Anhalten
5	Gobo Rotation	001 ⇔ 007	Keine Funktion
		008 ⇔ 119	Rotationseffekt, langsam bis schnell
		120 ⇔ 231	Umgekehrter Rotationseffekt, langsam bis schnell
		232 ⇔ 255	Bounce-Effekt, langsam bis schnell
6	Prisma	000 ⇔ 003	Keine Funktion
		004 ⇔ 006	3-Facetten-Prisma
7	Fokus	000 ⇔ 255	Fokus, groß bis klein
8	Shutter	000 ⇔ 003	Geschlossen
		004 ⇔ 007	Offen
		008 ⇔ 076	Blitzfrequenz (von langsam nach schnell)
		077 ⇔ 145	Pulse-Strobe, langsam nach schnell
		146 ⇔ 215	Zufalls-Strobe, langsam nach schnell
		216 ⇔ 255	Offen

Informazioni sulla Guida

La Guida Rapida Intimidator Spot 260 contiene informazioni di base sul prodotto quali montaggio, opzioni menù e valori DMX. Per maggiori dettagli, scaricare il Manuale Utente dal sito www.chauvetdj.com.

Esclusione di responsabilità

Le informazioni e le specifiche contenute in questa guida possono essere modificate senza preavviso.

GARANZIA LIMITATA

PER LA REGISTRAZIONE DELLA GARANZIA ED I TERMINI E CONDIZIONI COMPLETI VISITARE IL NOSTRO SITO WEB

Per clienti di Stati Uniti e Messico consultare: www.chauvetlighting.com/warranty-registration.

Per clienti di Regno Unito, Repubblica di Irlanda, Belgio, Paesi Bassi, Lussemburgo, Francia e Germania: www.chauvetlighting.eu/warranty-registration/.

Chauvet garantisce che i propri prodotti, in condizioni di utilizzo normale, sono esenti da difetti di materiali e manodopera, per il periodo specificato e con le esclusioni e limitazioni riportate nella garanzia integrale limitata sul proprio sito Web. Tale garanzia si applica soltanto all'acquirente originario del prodotto e non può essere trasferita. Per esercitare i propri diritti secondo i termini della presente garanzia è necessario fornire prova dell'acquisto sotto forma di ricevuta o fattura originale di un distributore autorizzato che riporti chiaramente il nome del prodotto e la data di acquisto. **NON SONO PREVISTE ALTRE GARANZIE ESPRESSE O IMPLICITE.** Questa garanzia prevede diritti legali specifici. È comunque possibile avere altri diritti che variano da stato a stato e da paese a paese. Questa garanzia si applica soltanto negli Stati Uniti, Regno Unito, Repubblica di Irlanda, Belgio, Paesi Bassi, Lussemburgo, Francia, Germania e Messico. Per i termini di garanzia vigenti in altri paesi si prega di consultare il distributore locale.

Note di Sicurezza

Le Note di Sicurezza includono informazioni importanti circa il montaggio, l'uso e la manutenzione.



- Per evitare il rischio di folgorazione, collegare sempre ad un circuito dotato di messa a terra.
- Assicurarsi che il cavo di alimentazione non sia piegato o danneggiato.
- Prima di effettuare la pulizia o sostituire il fusibile, scollegare l'unità dall'alimentazione elettrica.
- Non scollegare mai l'unità dall'alimentazione elettrica tirando o stratonando il cavo.
- Quando si monta l'unità in alto, assicurarsi che il supporto sia in grado di sorreggerne il peso ed utilizzare sempre un cavo di sicurezza.
- Assicurarsi che non vi sia materiale infiammabile vicino all'unità durante il funzionamento.
- Quando l'unità è in funzione, evitare l'esposizione diretta degli occhi alla sorgente luminosa.
- Non toccare il contenitore dell'unità durante il funzionamento perché potrebbe essere molto caldo.



- L'unità deve essere utilizzata soltanto in interni! Questo prodotto è classificato IP20. Non esporre l'unità alla pioggia o all'umidità.
- Accertarsi che la tensione di alimentazione della presa elettrica cui si collega l'apparecchiatura si trovi entro il campo specificato sull'etichetta o sul pannello posteriore.
- Non collegare mai ad un dimmer o ad un reostato.
- Sostituire il fusibile solo con un altro dello stesso tipo e classe.
- Montare l'unità in posizione ben ventilata. Montare l'unità ad almeno 50 cm. (20") da qualsiasi superficie.
- Non bloccare le aperture di ventilazione del contenitore.
- Non utilizzare l'unità in ambienti con temperatura superiore a 40 °C (104 °F).
- Non trasportare mai l'unità tenendola dal cavo di alimentazione o qualsiasi parte mobile. Per trasportare l'unità, utilizzare solo la staffa di montaggio.
- In caso di gravi problemi di funzionamento sospendere immediatamente l'utilizzo.
- Non aprire o tentare di riparare l'unità. Interventi eseguiti da personale non specializzato possono causare danni o malfunzionamenti.
- Per evitare un consumo inutile ed aumentare la durata, durante i periodi di non utilizzo disconnettere completamente il prodotto dall'alimentazione con l'interruttore o scollegando il cavo.

Contatti

Per richiedere assistenza o restituire l'apparecchiatura, al di fuori di Stati Uniti, Regno Unito, Irlanda, Benelux, Francia, Germania, o Messico contattare il distributore locale. Per informazioni sui contatti, visitare il sito Web [Contact Us](#).

Che cosa è incluso

- Intimidator Spot 260
- Cavo di alimentazione
- Staffa per montaggio
- Guida Rapida

Per iniziare

Disimballare Intimidator Spot 260 ed accertarsi di aver ricevuto tutti i componenti integri. Se l'imballo appare danneggiato, farlo immediatamente presente al trasportatore e non a Chauvet.

Alimentazione CA

Questa unità è dotata di alimentatore a commutazione automatica con tensione in ingresso di 100–240 V CA, 50/60 Hz.



Per evitarne l'eccessiva usura e migliorarne la durata nel tempo, scollegare l'unità dalla presa elettrica o disattivare l'alimentazione tramite l'apposito interruttore, se inutilizzata per lunghi periodi.

Collegamento

Per il numero massimo di unità collegabili in cascata a 120 V oppure a 240 V, fare riferimento al Manuale Utente o alla targhetta collocata sul prodotto.


Sostituzione fusibile

1. Scollegare l'alimentazione elettrica dall'unità.
2. Inserire la punta di un giravite a testa piatta nella fessura dell'alloggiamento del fusibile.
3. Rimuovere dall'alloggiamento il cappello di sicurezza.
4. Rimuovere il fusibile bruciato dalla clip sulla parte anteriore del cappello di sicurezza e sostituirlo con uno identico.
5. Reinserrire il portafusibile e ricollegare l'alimentazione elettrica.

Montaggio

Prima di montare l'unità, leggere le [Note di Sicurezza](#).

Schema di montaggio

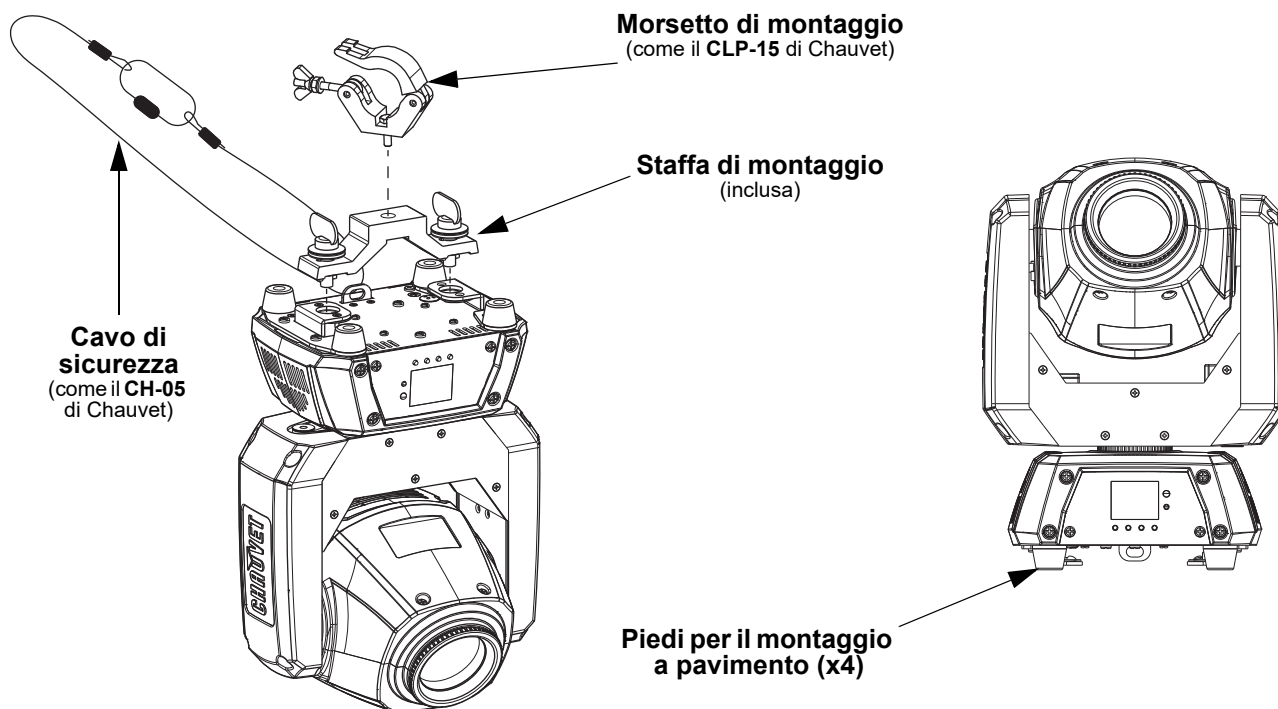

Quando per il montaggio di questa apparecchiatura si utilizza un solo morsetto, è necessario utilizzare un morsetto con prigioniero per evitare che si allenti accidentalmente.

Descrizione del pannello di controllo

Pulsante	Funzione
<MENU>	Consente di uscire dal menù o dalla funzione corrente
<UP>	Consente di spostarsi verso l'alto nell'elenco menù e di aumentare il valore numerico all'interno di una funzione
<DOWN>	Consente di spostarsi verso il basso nell'elenco menù e di diminuire il valore numerico all'interno di una funzione
<ENTER>	Consente di attivare il menù visualizzato o impostare il valore selezionato nella funzione selezionata

Mappa menu

Menu principale	Livelli di programmazione		Descrizione	
Address	001-512		Imposta l'indirizzo DMX iniziale	
Run Mode	DMX	14CH	Seleziona la modalità DMX	
		08CH		
	Slave	Slave1-4	Seleziona la modalità Slave 1, 2, 3 o 4	
		Auto	Seleziona la modalità Automatica	
		Sound	Seleziona la modalità Attivazione sonora	
		IR	Seleziona il controllo a infrarossi	
	Manual	Pan	000-255	da 0 a 540°
		Tilt		da 0 a 234°
		Color		Seleziona le opzioni colore
		Gobo		Seleziona le opzioni gobo
		Gobo Rotate		Fa ruotare il gobo
Prism		Seleziona il prisma e effetto rotazione		
Focus		Controllo manuale della messa a fuoco		
Dimmer		Imposta il valore dimmer		
	Shutter	Imposta valore otturatore ed effetto strobo		
Setup	Pan Reverse		OFF	Funzionamento in rotazione normale
			ON	Funzionamento in rotazione inversa
	Tilt Reverse		OFF	Funzionamento in brandeggio normale
			ON	Funzionamento in brandeggio inverso
	Screen Reverse		OFF	Visualizzazione normale
			ON	Visualizzazione inversa
	Pan Angle		540	Seleziona l'angolo di rotazione di 540°
			360	Seleziona l'angolo di rotazione di 360°
			180	Seleziona l'angolo di rotazione di 180°
	Tilt Angle		234	Seleziona l'angolo di brandeggio di 234°
			180	Seleziona l'angolo di brandeggio di 180°
			90	Seleziona l'angolo di brandeggio di 90°
	Totem Mode		OFF	Non limita il movimento di rotazione e brandeggio
			UP	Limita il movimento di rotazione e brandeggio nel montaggio a soffitto
		DOWN	Limita il movimento di rotazione e brandeggio nel montaggio su superficie/pavimento	
Sensitivity		001-100	Controllo sensibilità sonora	
Indicator		OFF	Attiva/Disattiva l'indicatore a LED	
		ON		
Setup	Flash if DMX		OFF	L'indicatore a LED lampeggia quando si attiva/disattiva il DMX
			ON	
	Reset			Reimposta l'unità
Factory Set			Carica le impostazioni standard	
Sys Info	Ver:	V_	Visualizza la versione del software	
	Running Mode	-----	Visualizza la modalità di funzionamento corrente	
	DMX Address	---	Visualizza l'indirizzo DMX corrente	
	Temperature	---	Visualizza la temperatura del prodotto corrente	

Collegamento DMX

Intimidator Spot 260 può funzionare con un controller DMX quando collegato tramite connessioni seriali DMX. Le istruzioni per il collegamento e la configurazione di questa unità sono contenute nel Manuale Utente. Se non si ha familiarità con il DMX, scaricare DMX Primer all'indirizzo www.chauvetdj.com.

Indirizzo iniziale

Per assicurare il completo accesso a tutti i canali in ciascuna modalità DMX, l'indirizzo maggiormente raccomandato è **505**.

Collegamento Master/Slave

In modalità Master/Slave, Intimidator Spot 260 utilizza il collegamento dati DMX. Le istruzioni per il collegamento e la configurazione di questa unità per il funzionamento Master/Slave sono contenute nel Manuale Utente.

IRC-6 (Telecomando a infrarossi)

Intimidator Spot 260 è totalmente compatibile con il Telecomando a infrarossi (IRC-6) di CHAUVET DJ. Per maggiori informazioni sul Telecomando a infrarossi, o per scaricarne le relative istruzioni, visitare il sito Web www.chauvetdj.com.


Gobos


1

2

3

4

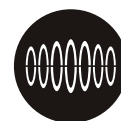5

6

7

Valori DMX

14CH

Canale	Funzione	Valore	Percentuale/Impostazione
1	Rotazione	000 ⇔ 255	Da 0 a 540°
2	Rotazione fine	000 ⇔ 255	Controllo fine della rotazione
3	Brandeggio	000 ⇔ 255	Da 0 a 234°
4	Brandeggio fine	000 ⇔ 255	Controllo fine del brandeggio
5	Velocità	000 ⇔ 255	Velocità rotazione/brandeggio (da rapida a lenta)
6	Color Wheel	000 ⇔ 006	Bianco
		007 ⇔ 013	Arancione
		014 ⇔ 020	Verde lime
		021 ⇔ 027	Ciano
		028 ⇔ 034	Rosso
		035 ⇔ 041	Verde
		042 ⇔ 048	Magenta
		049 ⇔ 055	Giallo
		056 ⇔ 062	Blu scuro
		063 ⇔ 064	Bianco
6	Color Wheel	065 ⇔ 189	Indicizzazione colori
		190 ⇔ 221	Arcobaleno ciclico, da veloce a lento
		222 ⇔ 223	Fermarsi
		224 ⇔ 255	Arcobaleno ciclico inverso, da lento a veloce

Canale	Funzione	Valore	Percentuale/Impostazione
7	Ruota gobo (vedere Gobos)	000 ⇔ 007	Aperto
		008 ⇔ 015	Gobo 1
		016 ⇔ 023	Gobo 2
		024 ⇔ 031	Gobo 3
		032 ⇔ 039	Gobo 4
		040 ⇔ 047	Gobo 5
		048 ⇔ 055	Gobo 6
		056 ⇔ 063	Gobo 7
		064 ⇔ 071	Oscillazione gobo 7, da lenta a veloce
		072 ⇔ 079	Oscillazione gobo 6, da lenta a veloce
		080 ⇔ 087	Oscillazione gobo 5, da lenta a veloce
		088 ⇔ 095	Oscillazione gobo 4, da lenta a veloce
		096 ⇔ 103	Oscillazione gobo 3, da lenta a veloce
		104 ⇔ 111	Oscillazione gobo 2, da lenta a veloce
		112 ⇔ 119	Oscillazione gobo 1, da lenta a veloce
		120 ⇔ 127	Aperto
		128 ⇔ 189	Effetto ciclico, da lenta a veloce
190 ⇔ 193	Fermarsi		
194 ⇔ 255	Effetto ciclico inverso, da lenta a veloce		
8	Rotazione Gobo	001 ⇔ 007	Nessuna funzione
		008 ⇔ 119	Rotazione, da lento a veloce
		120 ⇔ 231	Rotazione inversa, da lenta a veloce
		232 ⇔ 255	Rimbalzo, da lento a veloce
9	Prisma	000 ⇔ 003	Nessuna funzione
		004 ⇔ 006	Prisma a 3 facce
10	Messa a fuoco	000 ⇔ 255	Messa a fuoco, grande a piccolo
11	Dimmer	000 ⇔ 255	Da 0 a 100%
12	Otturatore	000 ⇔ 003	Chiuso
		004 ⇔ 007	Aperto
		008 ⇔ 076	Stroboscopio, da lento a veloce
		077 ⇔ 145	Stroboscopio a impulso, da lento a veloce
		146 ⇔ 215	Stroboscopio casuale, da lento a veloce
		216 ⇔ 255	Aperto
13	Funzione	000 ⇔ 007	Nessuna funzione
		008 ⇔ 015	Oscuramento su rotazione/brandeggio
		016 ⇔ 023	Oscuramento su movimento ruota colore
		024 ⇔ 031	Oscuramento su movimento ruota gobo
		032 ⇔ 039	Oscuramento su rotazione/brandeggio/movimento ruota colore
		040 ⇔ 047	Oscuramento su rotazione/brandeggio/movimento ruota gobo
		048 ⇔ 055	Oscuramento su rotazione/brandeggio/movimento ruota colore/movimento ruota gobo
		056 ⇔ 095	Nessuna funzione

Canale	Funzione	Valore	Percentuale/Impostazione
13	Funzione	096 ⇔ 103	Reimpostazione rotazione
		104 ⇔ 111	Reimpostazione brandeggio
		112 ⇔ 119	Reimpostazione ruota colore
		120 ⇔ 127	Reimpostazione ruota gobo
		128 ⇔ 135	Nessuna funzione
		136 ⇔ 143	Reimpostazione prisma
		144 ⇔ 151	Reimpostazione messa a fuoco
		152 ⇔ 159	Reimpostazione di tutti
		160 ⇔ 255	Nessuna funzione
14	Macro di movimento	000 ⇔ 007	Nessuna funzione
		008 ⇔ 023	Macro di movimento 1
		024 ⇔ 039	Macro di movimento 2
		040 ⇔ 055	Macro di movimento 3
		056 ⇔ 071	Macro di movimento 4
		072 ⇔ 087	Macro di movimento 5
		088 ⇔ 103	Macro di movimento 6
		104 ⇔ 119	Macro di movimento 7
		120 ⇔ 135	Macro di movimento 8
		136 ⇔ 151	Macro movimento attivazione sonora 1
		152 ⇔ 167	Macro movimento attivazione sonora 2
		168 ⇔ 183	Macro movimento attivazione sonora 3
		184 ⇔ 199	Macro movimento attivazione sonora 4
		200 ⇔ 215	Macro movimento attivazione sonora 5
		216 ⇔ 231	Macro movimento attivazione sonora 6
		232 ⇔ 247	Macro movimento attivazione sonora 7
248 ⇔ 255	Macro movimento attivazione sonora 8		

08CH

Canale	Funzione	Valore	Percentuale/Impostazione
1	Rotazione	000 ⇔ 255	Da 0 a 540°
2	Brandeggio	000 ⇔ 255	Da 0 a 234°
3	Color Wheel	000 ⇔ 006	Bianco
		007 ⇔ 013	Arancione
		014 ⇔ 020	Verde lime
		021 ⇔ 027	Ciano
		028 ⇔ 034	Rosso
		035 ⇔ 041	Verde
		042 ⇔ 048	Magenta
		049 ⇔ 055	Giallo
		056 ⇔ 062	Blu scuro
		063 ⇔ 064	Bianco
		065 ⇔ 189	Indicizzazione colori
		190 ⇔ 221	Arcobaleno ciclico, da veloce a lento
		222 ⇔ 223	Fermarsi
224 ⇔ 255	Arcobaleno ciclico inverso, da lento a veloce		

Canale	Funzione	Valore	Percentuale/Impostazione
4	Ruota gobo (vedere Gobos)	000 ⇔ 007	Aperto
		008 ⇔ 015	Gobo 1
		016 ⇔ 023	Gobo 2
		024 ⇔ 031	Gobo 3
		032 ⇔ 039	Gobo 4
		040 ⇔ 047	Gobo 5
		048 ⇔ 055	Gobo 6
		056 ⇔ 063	Gobo 7
		064 ⇔ 071	Oscillazione gobo 7, da lenta a veloce
		072 ⇔ 079	Oscillazione gobo 6, da lenta a veloce
		080 ⇔ 087	Oscillazione gobo 5, da lenta a veloce
		088 ⇔ 095	Oscillazione gobo 4, da lenta a veloce
		096 ⇔ 103	Oscillazione gobo 3, da lenta a veloce
		104 ⇔ 111	Oscillazione gobo 2, da lenta a veloce
		112 ⇔ 119	Oscillazione gobo 1, da lenta a veloce
		120 ⇔ 127	Aperto
		128 ⇔ 189	Effetto ciclico, da lenta a veloce
190 ⇔ 193	Fermarsi		
194 ⇔ 255	Effetto ciclico inverso, da lenta a veloce		
5	Rotazione Gobo	001 ⇔ 007	Nessuna funzione
		008 ⇔ 119	Rotazione, da lento a veloce
		120 ⇔ 231	Rotazione inversa, da lenta a veloce
		232 ⇔ 255	Rimbalzo, da lento a veloce
6	Prisma	000 ⇔ 003	Nessuna funzione
		004 ⇔ 006	Prisma a 3 facce
7	Messa a fuoco	000 ⇔ 255	Messa a fuoco, grande a piccolo
8	Otturatore	000 ⇔ 003	Chiuso
		004 ⇔ 007	Aperto
		008 ⇔ 076	Stroboscopio, da lento a veloce
		077 ⇔ 145	Stroboscopio a impulso, da lento a veloce
		146 ⇔ 215	Stroboscopio casuale, da lento a veloce
		216 ⇔ 255	Aperto

Over deze handleiding

De Intimidator Spot 260 Beknopte Handleiding (BH) bevat basisinformatie over het product, zoals montage, menu-opties en DMX-waarden. Download de gebruikershandleiding op www.chauvetdj.com voor meer informatie.

Disclaimer

De informatie en specificaties in deze BH kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

BEPERKTE GARANTIE

GA NAAR ONZE WEBSITE VOOR REGISTRATIE VAN DE GARANTIE EN DE VOLLEDIGE ALGEMENE VOORWAARDEN.

Voor klanten in de Verenigde Staten en Mexico: www.chauvetlighting.com/warranty-registration.

Voor klanten in het Verenigd Koninkrijk, Ierland, België, Nederland, Luxemburg, Frankrijk en Duitsland: www.chauvetlighting.eu/warranty-registration/.

Chauvet garandeert dat dit product bij normaal gebruik vrij zal blijven van defecten in materiaal en vakmanschap, voor de opgegeven periode en onder voorbehoud van de uitzonderingen en beperkingen die zijn uiteengezet in de volledige beperkte garantie op onze website. Deze garantie geldt uitsluitend voor de oorspronkelijke koper van het product en is niet overdraagbaar. Om onder deze garantie rechten uit te oefenen, moet u een aankoopbewijs overleggen in de vorm van een origineel verkoopbewijs van een geautoriseerde dealer, waarop de naam van het product en de aankoopdatum zichtbaar zijn. ER ZIJN GEEN ANDERE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIES. Deze garantie geeft u specifieke wettelijke rechten. Mogelijk heeft u ook andere rechten die van staat tot staat en van land tot land verschillen. Deze garantie is uitsluitend geldig in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Ierland, België, Nederland, Luxemburg, Frankrijk, Duitsland en Mexico. Neem contact op met uw lokale verkoper voor garantievoorwaarden in andere landen.

Veiligheidsinstructies

Deze veiligheidsinstructies bevatten belangrijke informatie over de installatie, het gebruik en het onderhoud.



- Sluit het product altijd aan op een geaard circuit.
- Zorg ervoor dat het netsnoer niet is gekrompen of beschadigd.
- Haal altijd het product uit het stopcontact voordat u het reinigt of de zekering vervangt.
- Ontkoppel het product nooit uit het stopcontact door aan het snoer te trekken.
- Als de montage van het product boven uw hoofd is, zorg ervoor dat er voldoende steun voor het gewicht van het product is en zet altijd het product vast met behulp van een veiligheidskabel.
- Zorg ervoor dat er geen brandbare materialen in de buurt van het product zijn wanneer het in werking is.
- Vermijd direct oogcontact met de lichtbron, terwijl het product aan staat.
- Raak de behuizing van het product niet aan wanneer het product aan staat, omdat de behuizing erg heet kan zijn.
- Het product is alleen geschikt voor binnenshuis gebruik. Het wordt begroot op IP20. Stel het product niet bloot aan regen of vocht.
- Sluit het product altijd op een stroombron aan die het voltage vermeld op het etiket of achterpaneel van het product.
- Sluit het product nooit op een dimmer of een regelbare weerstand.
- Zorg ervoor dat u de zekering vervangt door één van hetzelfde type.
- Installeer het product altijd op een plaats met voldoende ventilatie. Laat altijd minstens 20 inch (50 cm) tussen het product en de aangrenzende oppervlakken.
- Wees er zeker van dat er geen ventilatiesleuven op de behuizing van het product worden geblokkeerd.
- Gebruik het product niet bij een omgevingstemperatuur hoger dan 104 °F (40 °C).
- Draag het product nooit aan het netsnoer of een bewegend deel. Gebruik altijd de bevestigingsklem/hangbeugel om het product op te tillen.
- Als zich een ernstige operationele probleem voordoet, stop dan onmiddellijk met het gebruik van het product.
- Probeer nooit het product te repareren. Reparaties uitgevoerd door ongetrainde mensen kan leiden tot schade of storingen.
- Sluit om onnodige slijtage te verhinderen en de levensduur te verlengen tijdens periodes van niet-gebruik het product via stroomonderbreker of de stekker volledig van stroom af.



Contact

Van buiten de VS, Verenigd Koninkrijk, Ierland, Benelux, Frankrijk, Duitsland of Mexico kunt u contact opnemen met de distributeur of om ondersteuning vragen dan wel het product retourneren. Ga naar [Contact Us](#) voor contactinformatie.

Wat is inbegrepen

- Intimidator Spot 260
- Stroomsnoer
- Hangbeugel
- Beknopte handleiding

Om te beginnen

Pak uw Intimidator Spot 260 uit en zorg ervoor dat u alle onderdelen in goede staat hebt ontvangen. Als de doos of inhoud beschadigd lijkt, stel dan de vervoerder onmiddellijk op de hoogte, niet Chauvet.

AC-stroom

Dit product heeft een voeding met automatisch bereik die werkt met een ingangsspanning van 100–240 VAC, 50/60 Hz.



Om onnodige slijtage te elimineren en zijn levensduur te verlengen, gedurende perioden wanneer het product niet wordt gebruikt, moet u het product afsluiten door een aardlekschakelaar om te zetten of door het te ontkoppelen.

Power Linking

Voor het maximale aantal Intimidator Spot 260-producten die via power link kunnen worden gekoppeld bij elke spanning, ziet u de gebruikershandleiding of de sticker op het product.


Vervangen van de zekering

1. Ontkoppel het apparaat van de stroom.
2. Wig de punt van een platte schroevendraaier in de sleuf van de zekeringhouder.
3. Druk de beveiligingskap uit de behuizing.
4. Verwijder de doorgebrande zekering vanaf de clip aan de voorkant van de veiligheidsafdekking en vervang deze door een zekering van exact hetzelfde type.
5. Plaats de zekeringhouder terug en steek de stekker er weer in.

Montage

Lees alvorens dit product te monteren alle [Veiligheidsinstructies](#).

Montagediagram

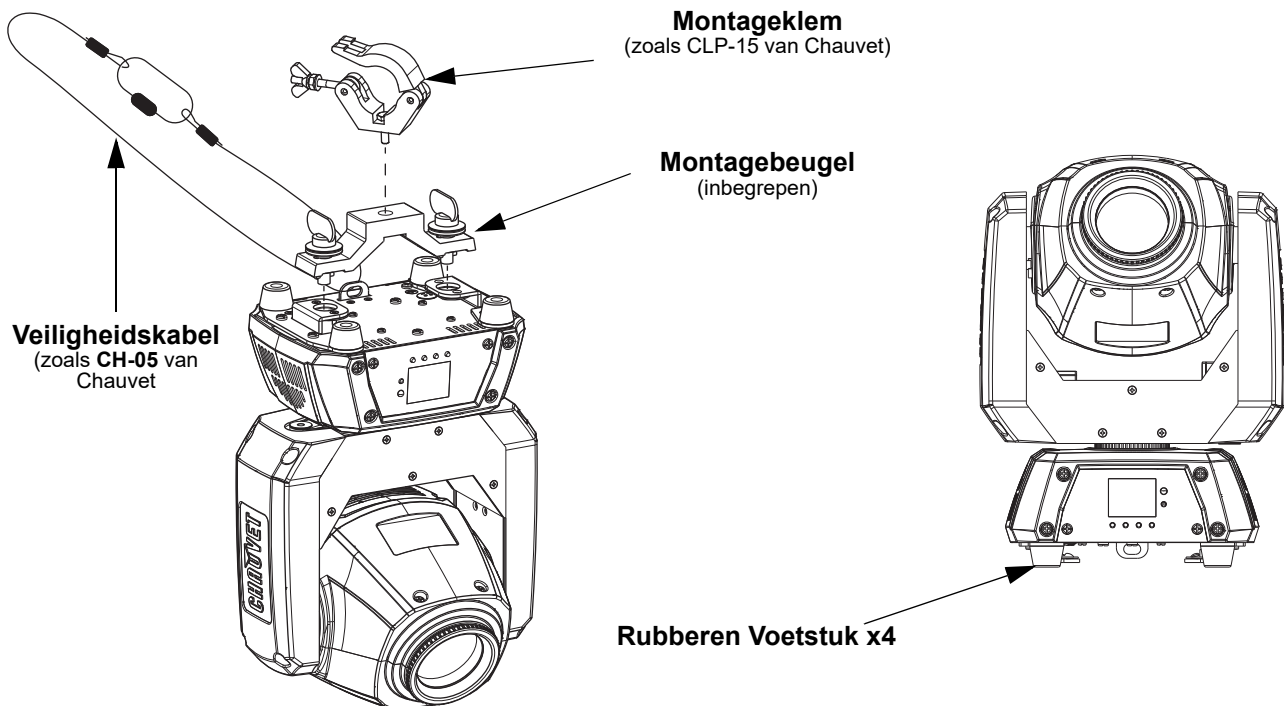

Als slechts één montageklem wordt gebruikt, moet een klem met een borgbout gebruikt worden, om onopzettelijk loskomen te vermijden.

Beschrijving bedieningspaneel

Toets	Functie
<MENU>	Sluit het huidige menu of functie af
<UP>	Navigeert omhoog via het menu of verhoogt de numerieke waarde wanneer in een functie
<DOWN>	Navigeert omlaag via het menu of verlaagt de numerieke waarde wanneer in een functie
<ENTER>	Activeert het huidige getoonde menu of plaatst de huidige geselecteerde waarde in de geselecteerde functie

Menukaart

Hoofdfunctie	Programmeerniveaus		Beschrijving	
Address	001–512		Stelt het DMX-startadres in	
Run Mode	DMX	14CH 08CH	Selecteert de DMX-modus	
	Slave	Slave1–4	Selecteert de Slave-modus 1, 2, 3 of 4	
		Auto	Selecteert de automatische modus	
		Sound	Selecteert geluidsactieve modus	
		IR	Selecteert infrarode bediening	
	Manual	Pan	000–255	0 tot 540°
		Tilt		0 tot 234°
		Color		Selecteert de kleuropties
		Gobo		Selecteert lichtscherm-opties
		Gobo Rotate		Roterend lichtscherm
Prism		Selecteert prisma en rotatie-effect		
Focus		Handmatige focus-bediening		
Shutter		Stelt de sluitingswaarde en de fitswaarde in		
Setup	Pan Reverse		OFF Normale zwenkbediening	
			ON Omgekeerde zwenkbediening	
	Tilt Reverse		OFF Normale kantelbediening	
			ON Omgekeerde kantelbediening	
	Screen Reverse		OFF Normale weergave	
			ON Omgekeerde weergave	
	Pan Angle		540 Selecteert het 540° zwenkhoekbereik	
			360 Selecteert het 360° zwenkhoekbereik	
			180 Selecteert het 180° zwenkhoekbereik	
	Tilt Angle		234 Selecteert het 234° kantelhoekbereik	
			180 Selecteert het 180° kantelhoekbereik	
			90 Selecteert het 90° kantelhoekbereik	
	Totem Mode		OFF Beperkt de zwenk- en kantelbeweging niet	
			UP Beperkt de zwenk- en kantelbeweging voor montage boven het hoofd	
			DOWN Beperkt de zwenk- en kantelbeweging voor montage op een oppervlak/de vloer	
	Sensitivity		001–100 Bediening van de geluidsgevoeligheid	
	Indicator		OFF Activeert/deactiveert de LED-indicator	
		ON		
Flash if DMX		OFF LED knippert wanneer DMX AAN of UIT gezet wordt		
		ON		
Reset			Herstelt het product	
Factory Set			Laadt de fabrieksinstellingen	
Sys Info	Ver:	V_	Toont de softwareversie	
	Running Mode	-----	Toont de huidige bedrijfsmodus	
	DMX Address	---	Toont het huidige DMX-adres	
	Temperature	---	Toont de huidige producttemperatuur	

DMX-koppeling

De Intimidator Spot 260 kan met een DMX-regelaar werken, indien gekoppeld door seriële DMX-verbindingen. Instructies voor het aansluiten en configureren van dit product voor DMX-bediening staan in de gebruikershandleiding. Als u niet bekend bent met DMX, download dan de DMX-primer op www.chauvetdj.com.

Startadres

Om volledige toegang tot alle kanalen in elke DMX-modus te garanderen is het hoogste aanbevolen DMX-adres voor dit product **505**.

Master/slave-verbinding

De Intimidator Spot 260 maakt gebruik van de DMX-gegevensverbinding voor haar Master-/Slave-modus. Instructies voor het aansluiten en configureren van dit product voor DMX-bediening staan in de gebruikershandleiding.

IRC-6 Infrarood Remote Control

De Intimidator Spot 260 is compatibel met de IRC-6 infrarood afstandsbediening van CHAUVET DJ Ga voor meer informatie over de IRC-6 of downloadinstructies naar www.chauvetdj.com.

Gobos



1



2



3



4



5



6



7

DMX-waarden

14CH

Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/instelling
1	Zwenken	000 ⇔ 255	0 tot 540°
2	Fijn zwenken	000 ⇔ 255	Fijne bediening van zwenken
3	Kantelen	000 ⇔ 255	0 tot 234°
4	Fijn kantelen	000 ⇔ 255	Fijne bediening van kantelen
5	Snelheid	000 ⇔ 255	Zwenk-/kantelsnelheid (snel tot langzaam)
6	Kleurenwiel	000 ⇔ 006	Wit
		007 ⇔ 013	Oranje
		014 ⇔ 020	Limoengroen
		021 ⇔ 027	Cyaan
		028 ⇔ 034	Rood
		035 ⇔ 041	Groen
		042 ⇔ 048	Magenta
		049 ⇔ 055	Geel
		056 ⇔ 062	Donkerblauw
		063 ⇔ 064	Wit
		065 ⇔ 189	Kleur indexeren
		190 ⇔ 221	Kleur-cyclus regenboog, snel naar langzaam
		222 ⇔ 223	Stop
224 ⇔ 255	Kleur-cyclus regenboog omkeren, langzaam naar snel		

Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/instelling
7	Lichtscherm wiel (zie Gobos)	000 ⇔ 007	Open
		008 ⇔ 015	Gobo 1
		016 ⇔ 023	Gobo 2
		024 ⇔ 031	Gobo 3
		032 ⇔ 039	Gobo 4
		040 ⇔ 047	Gobo 5
		048 ⇔ 055	Gobo 6
		056 ⇔ 063	Gobo 7
		064 ⇔ 071	Gobo 7 schudden, langzaam tot snel
		072 ⇔ 079	Gobo 6 schudden, langzaam tot snel
		080 ⇔ 087	Gobo 5 schudden, langzaam tot snel
		088 ⇔ 095	Gobo 4 schudden, langzaam tot snel
		096 ⇔ 103	Gobo 3 schudden, langzaam tot snel
		104 ⇔ 111	Gobo 2 schudden, langzaam tot snel
		112 ⇔ 119	Gobo 1 schudden, langzaam tot snel
		120 ⇔ 127	Open
128 ⇔ 189	Cyclus-effect, langzaam tot snel		
190 ⇔ 193	Stop		
194 ⇔ 255	Cyclus-effect omkeren, langzaam tot snel		
8	Gobo-rotatie	001 ⇔ 007	Geen functie
		008 ⇔ 119	Rotatie, langzaam tot snel
		120 ⇔ 231	Rotatie omkeren, langzaam tot snel
		232 ⇔ 255	Springen, langzaam naar snel
9	Prisma	000 ⇔ 015	Geen functie
		016 ⇔ 255	3-vlaks prisma
10	Focus	000 ⇔ 255	Focus, groot naar klein
11	Dimmer	000 ⇔ 255	0 tot 100%
12	Sluiter	000 ⇔ 003	Gesloten
		004 ⇔ 007	Open
		008 ⇔ 076	Flitsen, langzaam naar snel
		077 ⇔ 145	Impulse flitsen, langzaam naar snel
		146 ⇔ 215	Willekeurig flitsen, langzaam naar snel
		216 ⇔ 255	Open
13	Functies	000 ⇔ 007	Geen functie
		008 ⇔ 015	Verduistering bij zwenk-/kantelbeweging
		016 ⇔ 023	Verduistering bij kleurenwielbeweging
		024 ⇔ 031	Verduistering bij gobo-wielbeweging
		032 ⇔ 039	Verduistering bij zwenk-/kantel-/kleurenwielbeweging
		040 ⇔ 047	Verduistering bij zwenk-/kantel-/gobowielbeweging
		048 ⇔ 055	Verduistering bij zwenk-/kantel-/kleurenwiel-/gobowielbeweging
		056 ⇔ 095	Geen functie
		096 ⇔ 103	Zwenken herstellen
		104 ⇔ 111	Kantelen herstellen
		112 ⇔ 119	Kleurenwiel herstellen

Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/instelling
13	Functies	120 ⇔ 127	Gobo-wiel herstellen
		128 ⇔ 135	Geen functie
		136 ⇔ 143	Prisma herstellen
		144 ⇔ 151	Focus herstellen
		152 ⇔ 159	Alle herstellen
		160 ⇔ 255	Geen functie
14	Bewegingsmacro's	000 ⇔ 007	Geen functie
		008 ⇔ 023	Bewegingsmacro 1
		024 ⇔ 039	Bewegingsmacro 2
		040 ⇔ 055	Bewegingsmacro 3
		056 ⇔ 071	Bewegingsmacro 4
		072 ⇔ 087	Bewegingsmacro 5
		088 ⇔ 103	Bewegingsmacro 6
		104 ⇔ 119	Bewegingsmacro 7
		120 ⇔ 135	Bewegingsmacro 8
		136 ⇔ 151	Geluids-actieve bewegingsmacro 1
		152 ⇔ 167	Geluids-actieve bewegingsmacro 2
		168 ⇔ 183	Geluids-actieve bewegingsmacro 3
		184 ⇔ 199	Geluids-actieve bewegingsmacro 4
		200 ⇔ 215	Geluids-actieve bewegingsmacro 5
		216 ⇔ 231	Geluids-actieve bewegingsmacro 6
		232 ⇔ 247	Geluids-actieve bewegingsmacro 7
248 ⇔ 255	Geluids-actieve bewegingsmacro 8		

08CH

Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/instelling
1	Zwenken	000 ⇔ 255	0 tot 540°
2	Kantelen	000 ⇔ 255	0 tot 234°
3	Kleurenwiel	000 ⇔ 006	Wit
		007 ⇔ 013	Oranje
		014 ⇔ 020	Limoengroen
		021 ⇔ 027	Cyaan
		028 ⇔ 034	Rood
		035 ⇔ 041	Groen
		042 ⇔ 048	Magenta
		049 ⇔ 055	Geel
		056 ⇔ 062	Donkerblauw
		063 ⇔ 064	Wit
		065 ⇔ 189	Kleur indexeren
		190 ⇔ 221	Kleur-cyclus regenboog, snel naar langzaam
		222 ⇔ 223	Stop
		224 ⇔ 255	Kleur-cyclus regenboog omkeren, langzaam naar snel
4	Lichtscherm wiel (zie Gobos)	000 ⇔ 007	Open
		008 ⇔ 015	Gobo 1
		016 ⇔ 023	Gobo 2
		024 ⇔ 031	Gobo 3

Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/instelling
4	Lichtscherm wiel (zie Gobos)	032 ⇔ 039	Gobo 4
		040 ⇔ 047	Gobo 5
		048 ⇔ 055	Gobo 6
		056 ⇔ 063	Gobo 7
		064 ⇔ 071	Gobo 7 schudden, langzaam tot snel
		072 ⇔ 079	Gobo 6 schudden, langzaam tot snel
		080 ⇔ 087	Gobo 5 schudden, langzaam tot snel
		088 ⇔ 095	Gobo 4 schudden, langzaam tot snel
		096 ⇔ 103	Gobo 3 schudden, langzaam tot snel
		104 ⇔ 111	Gobo 2 schudden, langzaam tot snel
		112 ⇔ 119	Gobo 1 schudden, langzaam tot snel
		120 ⇔ 127	Open
		128 ⇔ 189	Cyclus-effect, langzaam tot snel
		190 ⇔ 193	Stop
5	Gobo-rotatie	001 ⇔ 007	Geen functie
		008 ⇔ 119	Rotatie, langzaam tot snel
		120 ⇔ 231	Rotatie omkeren, langzaam tot snel
		232 ⇔ 255	Springen, langzaam naar snel
6	Prisma	000 ⇔ 015	Geen functie
		016 ⇔ 255	3-vlaks prisma
7	Focus	000 ⇔ 255	Focus, groot naar klein
8	Sluiter	000 ⇔ 003	Gesloten
		004 ⇔ 007	Open
		008 ⇔ 076	Flitsen, langzaam naar snel
		077 ⇔ 145	Impulse flitsen, langzaam naar snel
		146 ⇔ 215	Willekeurig flitsen, langzaam naar snel
		216 ⇔ 255	Open

Contact Us

General Information	Technical Support
Chauvet World Headquarters	
Address: 5200 NW 108th Ave. Sunrise, FL 33351 Voice: (954) 577-4455 Fax: (954) 929-5560 Toll Free: (800) 762-1084	Voice: (844) 393-7575 Fax: (954) 756-8015 Email: chauvetcs@chauvetlighting.com Website: www.chauvetdj.com
Chauvet Europe Ltd	
Address: Unit 1C Brookhill Road Industrial Estate Pinxton, Nottingham, UK NG16 6NT Voice: +44 (0) 1773 511115 Fax: +44 (0) 1773 511110	Email: UKtech@chauvetlighting.eu Website: www.chauvetdj.eu
Chauvet Europe BVBA	
Address: Stokstraat 18 9770 Kruishoutem Belgium Voice: +32 9 388 93 97	Email: BNLtech@chauvetlighting.eu Website: www.chauvetdj.eu
Chauvet France	
Address: 3, Rue Ampère 91380 Chilly-Mazarin France Voice: +33 1 78 85 33 59	Email: FRtech@chauvetlighting.fr Website: www.chauvetdj.eu
Chauvet Germany	
Address: Bruno-Bürgel-Str. 11 28759 Bremen Germany Voice: +49 421 62 60 20	Email: DEtech@chauvetlighting.de Website: www.chauvetdj.eu
Chauvet Mexico	
Address: Av. de las Partidas 34 - 3B (Entrance by Calle 2) Zona Industrial Lerma Lerma, Edo. de México, CP 52000 Voice: +52 (728) 690-2010	Email: servicio@chauvet.com.mx Website: www.chauvetdj.mx

Visit the applicable website above to verify our contact information and instructions to request support. Outside the U.S., United Kingdom, Ireland, Benelux, France, Germany, or Mexico, contact the dealer of record.

Intimidator Spot 260 QRG Rev. 3

© Copyright 2020 Chauvet

All rights reserved

Printed in the P.R.C.



RoHS

